


Il presente schema di massima proposto non costituisce progetto che deve essere redatto da progettista abilitato.

Il dimensionamento e l'indicazione delle antenne, miscelatori, amplificatori e relativi supporti di fissaggio è puramente indicativa in quanto la scelta dipende esclusivamente dalla tipologia di segnale ricevuto nella zona di realizzazione dell'impianto e dalla struttura dello stabile.

Le lunghezze dei percorsi nello schema sono puramente indicativi, la distribuzione e la simulazione d'impianto sono realizzate utilizzando cavo con diametro 7mm.



Distribuzione Monofuoco SAT dCSS Condominio 4 Piani 4 Appartamenti per Piano

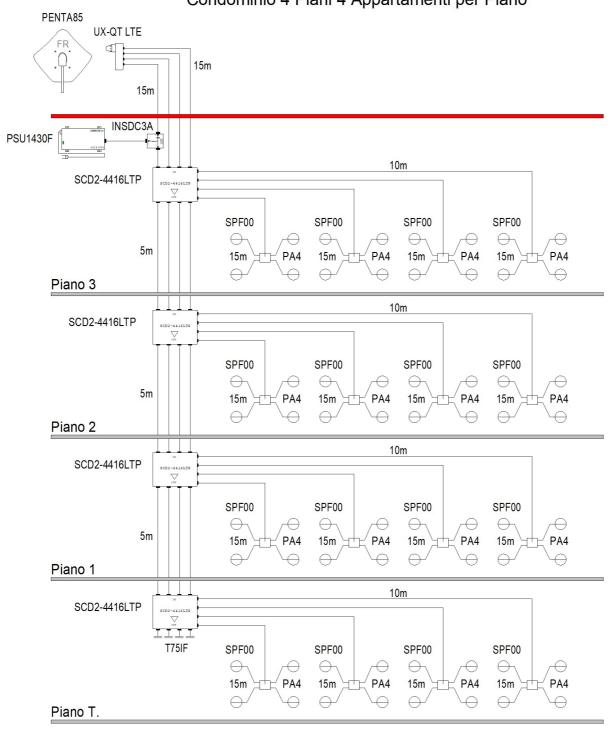

Autore: Customer service FRACARRO

FRACARRO RADIOINDUSTRIE S.r.I.

Customer Service Department Via Cazzaro 3, 31033 Castelfranco Veneto (TV)



Telefono 1 +39 0423 7361

Telefono 2 WhatsApp +39 335 7762667

Fax +39 0423 736230

e-mail supportotecnico@fracarro.com

Distribuzione Monofuoco SAT dCSS Condominio 4 Piani 4 Appartamenti per Piano

Impianto: Distribuzione Monofuoco SAT dCSS Condominio 4 Piani 4 Appartamenti per Piano

Codice	Articolo	Descrizione	Q.tà Totale
211201	PENTA85	Penta 85 in Alluminio colore Bianco	1
287302	UX-QT LTE	Convertitore Universale 4 Uscite H/V con schermatura di blocco dei segnali LTE (4G)	1
280702	PA4	Partitore 4 vie 5-2400 MHz	16
220721	SPF00	Presa terminale 0,5 dB schermata 5-2400MHz	64
271176	SCD2-4416L'	IMultiswitch dCSS 4 ingressi, 4 uscite derivate, Controllo Automatico del Guadagno (CAG), compatibilità con STB legacy, alimentabile da linea passante	4
290002	T75IF	Carico Isolato 75 Ohm	4
287612	INSDC3A	Inseritore di alimentazione con connettori F femmina	1
287614	PSU1430F	Alimentatore 14V 3.0A con connettore F maschio	1
PAS4017251	PAS4017251	Cavo Coassiale guaina PVC Ø 6,8 mm bobina 250mt.	1.240
287192	CF70B	Connettore F maschio ad avvitare per cavi con Ø 7 mm	128

La presente consiste lista materiali di massima per quanto richiesto; il sistema proposto non costituisce progetto che deve essere redatto da progettista abilitato.

L'indicazione delle antenne e del centralino è puramente indicativa in quanto la scelta dipende esclusivamente dalla tipologia di segnale ricevuto nella zona di installazione.

Il dimensionamento del palo di sostegno e della zancheria dipende dalla zona di installazione dell'impianto. Il presente documento fornisce una valutazione indicativa relativamente al sistema in oggetto, per una precisa quotazione è necessario conoscere le caratteristiche e funzionalita' specifiche richieste per tali sistemi/apparati e consequentemente avere una valutazione precisa.