


PENTA85

Distribuzione SAT monofuoco 5 piani 12 prese per piano

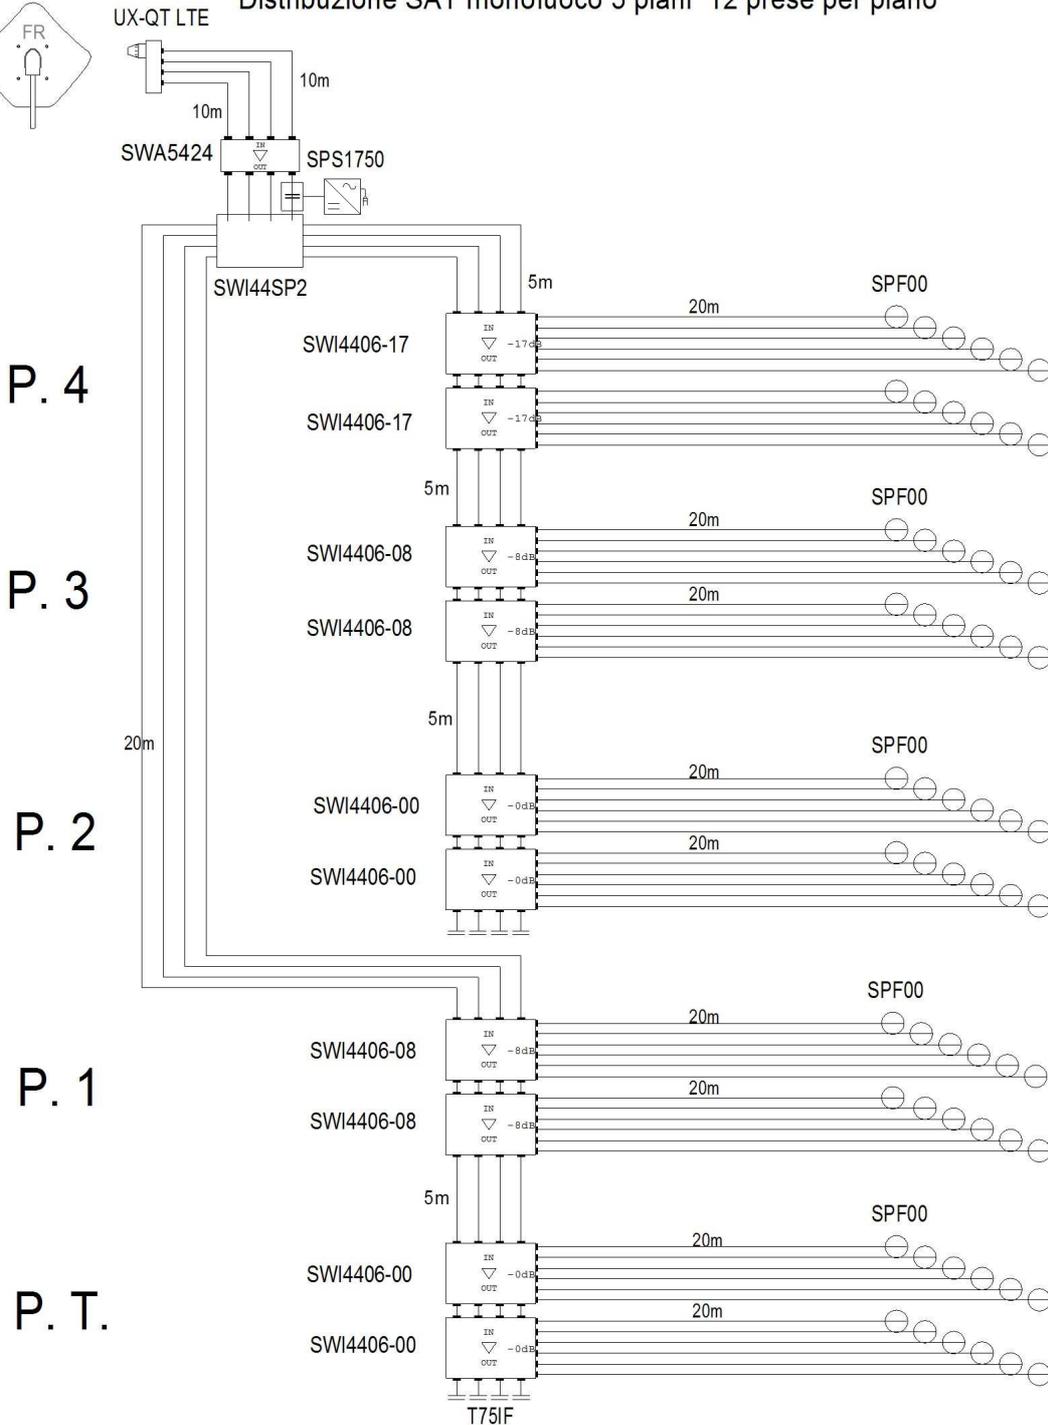

L'indicazione delle antenne, dei supporti porta-antenna e dei preamplificatori da palo nello schema è puramente indicativa, in quanto la scelta dipende esclusivamente dalla tipologia di segnale TV ricevuto nella zona di realizzazione dell'impianto e dalla struttura dello stabile

Le lunghezze dei percorsi nello schema sono puramente indicativi. La distribuzione e la simulazione d'impianto sono realizzate utilizzando cavo con diametro 7mm (PAS4007111)

Il presente schema di massima proposto non costituisce progetto che deve essere redatto da progettista abilitato.

Il dimensionamento delle antenne, miscelatori, amplificatori e relativi supporti di fissaggio è puramente indicativa in quanto la scelta dipende esclusivamente dalla tipologia di segnale ricevuto nella zona di realizzazione dell'impianto.

Telefono 1 199-118-078
Telefono 2 0423-7361
Fax 0423-736224
e-mail supportotecnico@fracarro.com**DISTRIBUZIONE SAT MONOFUOCO 5 PIANI 12 PRESE PER PIANO**

Codice	Articolo	Descrizione	Q.tà Totale
211201	PENTA85	Penta 85 in Alluminio colore Bianco	1
220721	SPF00	Presca terminale 0,5 dB schermata 5-2400MHz	60
271085	SWI4406-08	Smart Switch line XS4 4in 6out	4
290002	T75IF	Carico Isolato 75 Ohm	8
271084	SWI4406-00	Smart Switch line XS4 4in 6out	4
271034	SWA5424	Amplificatori di linea Sat 4 ingressi e 4 uscite, amplifica ogni singola linea Sat con regolazione di guadagno e tilt	1
289087	SPS1750	Alimentatore coassiale	1
271091	SWI44SP2	Partitore SAT a 2 vie 950-2150 MHz	1
271086	SWI4406-17	Smart Switch line XS4 4in 6out	2
287302	UX-QT LTE	Convertitore Universale 4 Uscite H/V con schermatura di blocco dei segnali LTE (4G)	1
PAS4007111	PAS4007111	Cavo Coassiale guaina PVC Ø 6,8 mm	1.411
287192	CF70B	Connettore F maschio ad avvitare per cavi con Ø 7 mm	232

Fracarro Radioindustrie S.p.A

Filiale Nord Est - Castelfranco Veneto (TV) ITALY
Customer Service Department
Tel 199-118-078
Tel. +39 0423 7361
Fax. +39 0423 736224

La presente lista materiale di massima proposta non costituisce progetto che deve essere redatto da progettista abilitato

Il dimensionamento delle antenne, miscelatori, amplificatori e relativi supporti di fissaggio è puramente indicativa in quanto la scelta dipende esclusivamente dalla tipologia di segnale ricevuto nella zona di realizzazione dell'impianto.