

FRACARRO			
----------	--	--	--

Procédure de mise à jour du logiciel de la station 3DG-Flex par clé USB

Procédure de mise à jour du logiciel de l'unité de contrôle et des modules 3DG-2ST-2T et 3DG-4S2-4T

1. Chargez la nouvelle version du logiciel dans une clé USB formatée FAT32
2. Branchez la clé USB au port USB du module à mettre à jour

Accédez au menu de l'unité centrale par la touche V du clavier et saisissez le code 1234


Mise à jour unité de contrôle 3DG-CU

Allez à la ligne **MIS A JOUR SW** et validez.


Patientez 5/6 minutes pour que l'unité de contrôle charge le nouveau logiciel

Mise à jour des modules 3DG-2S2-2T

1. Sélectionnez le module à mettre à jour et validez avec V

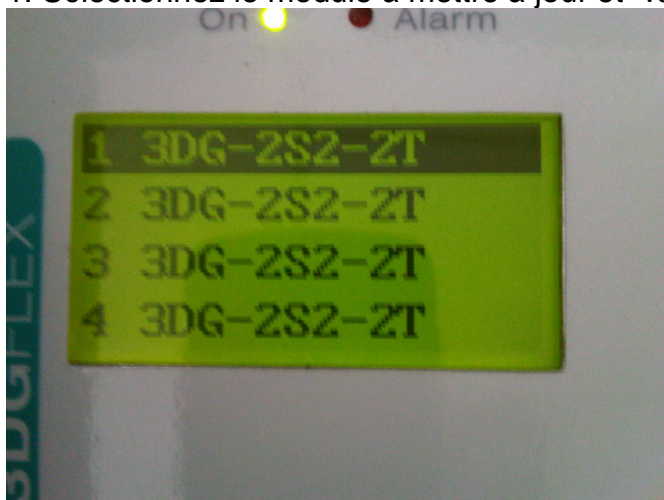


2. Sélectionnez l'option **MESURES** et validez avec V

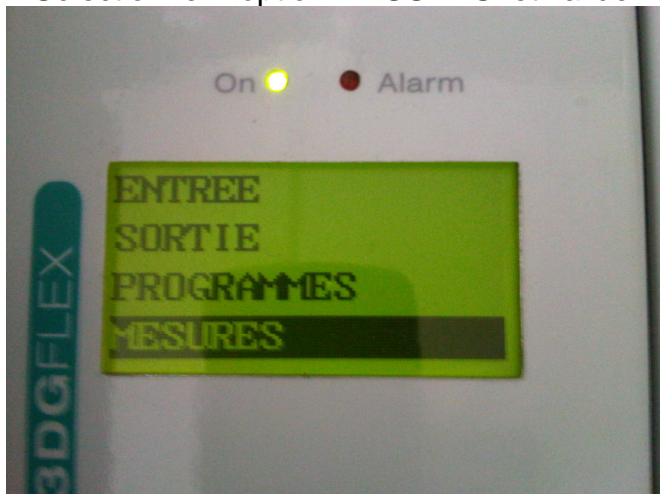


FRACARRO			
----------	--	--	--

3. Sélectionnez **MIS A JOUR SW** et validez avec V

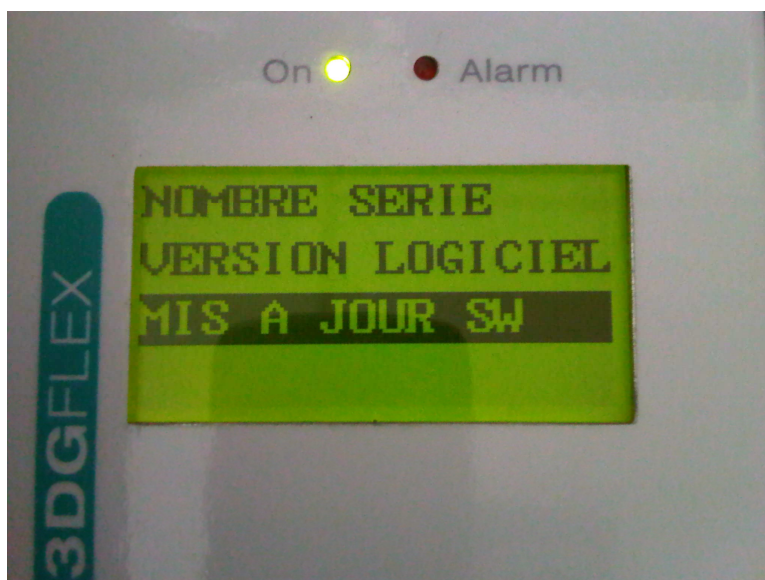


4. Sélectionnez l'option MISE A JOUR SW et validez avec V

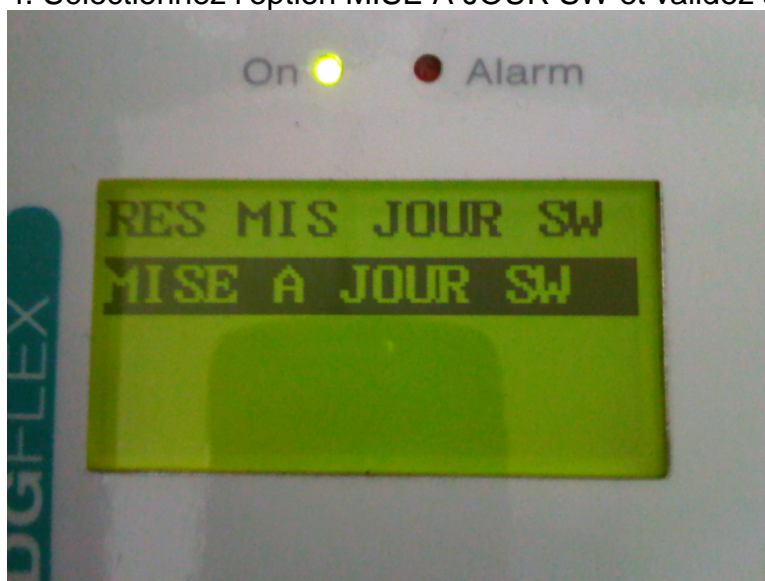


FRACARRO			
-----------------	--	--	--

5. Confirmez la MISE A JOUR avec V

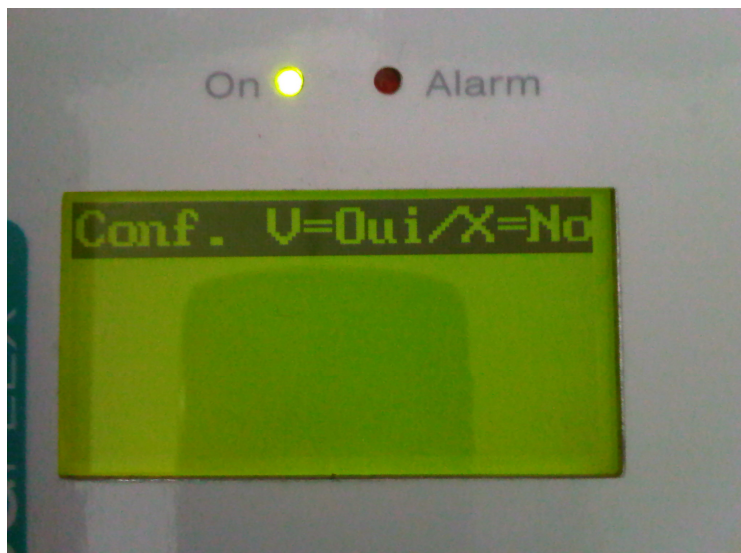

6. Patientez 5/6 minutes pour que le module charge le nouveau logiciel

7. Après le redémarrage automatique du module vous pouvez vérifier le résultat de la mise au point RES MIS A JOUR du point 4.

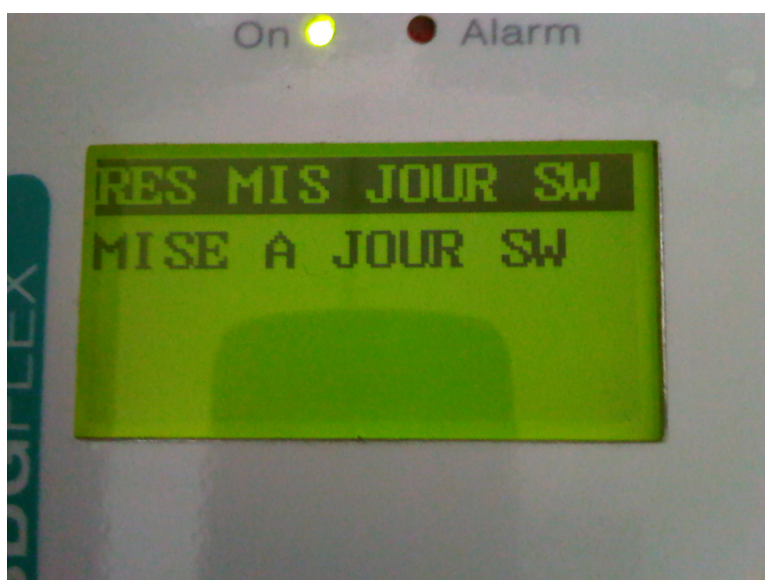


FRACARRO			
-----------------	--	--	--

Mise à jour des modules 3DG-4S2-4T

1. Sélectionnez le module à mettre à jour et validez avec V



2. Sélectionnez l'option **MISE A JOUR SW** et validez avec V

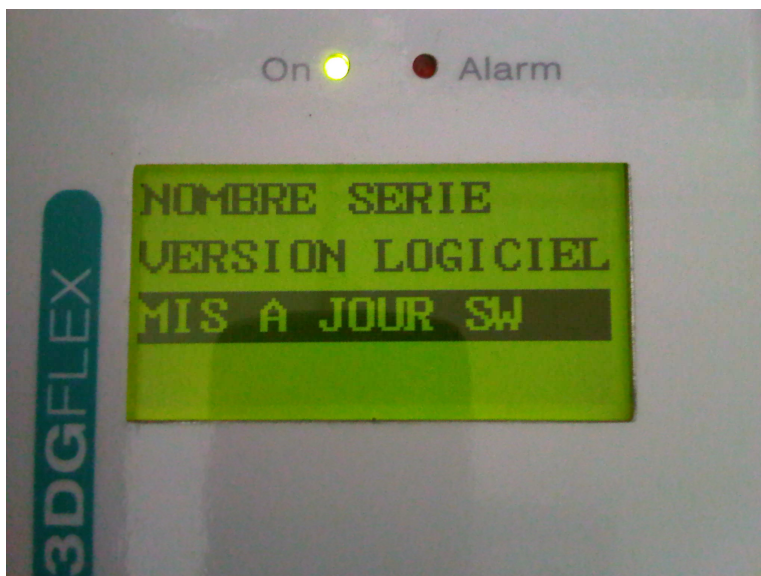


FRACARRO			
-----------------	--	--	--

2. Sélectionnez l'option MISE A JOUR SW et validez avec V



3. Confirmez la MISE A JOUR avec V

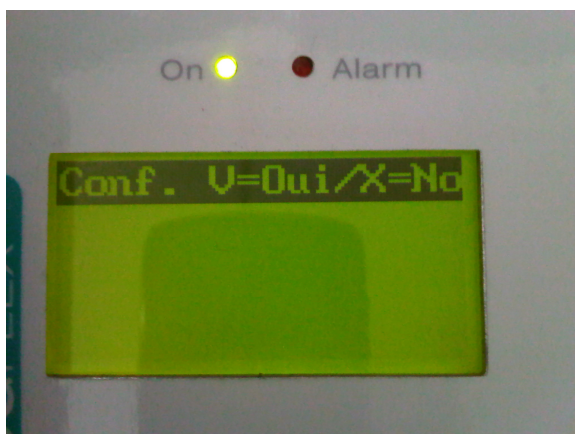

4. Patientez 5/6 minutes pour que le module charge le nouveau logiciel

5. Après le redémarrage automatique du module vous pouvez vérifier le résultat de la mise au point RES MIS A JOUR du point 3.

