


MOD-HDTV MINI

Guida rapida

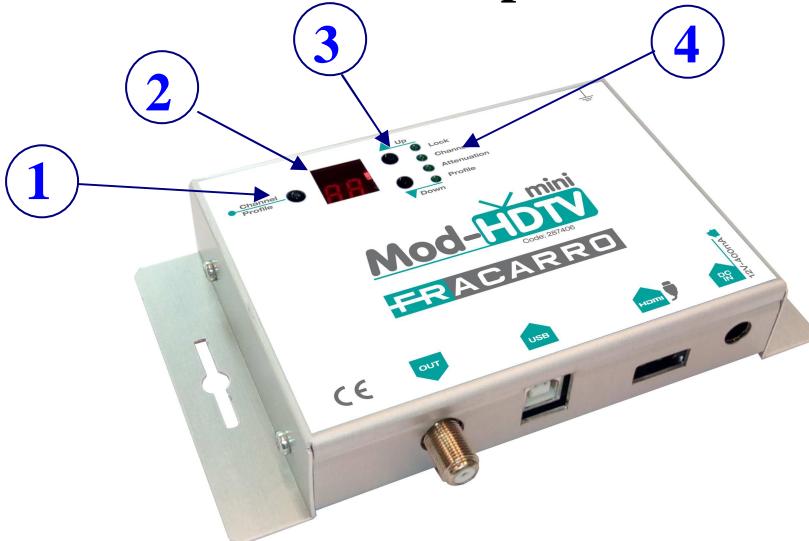

Guida rapida per la programmazione

Il modulatore MOD-HDTV MINI può essere programmato mediante questi 4 semplici passaggi (*):

1.o Step

Accendere il MOD-HDTV MINI collegandolo all’opportuno alimentatore esterno (12VDC/1A). Il modulatore avrà bisogno di circa 20-30 secondi per avviarsi ed il display a sette segmenti (2) mostrerà l’avanzamento della procedura di inizializzazione.

2.o Step

Trascorso il tempo di inizializzazione, il modulatore MOD-HDTV MINI entrerà in modalità “*Channel mode*” ed il led “Channel LED” sarà acceso (4). Premendo il pulsante “Channel/Profile” (1) l’utente sarà in grado di commutare tra la modalità “Channel” o “Profile”. Impostare il canale RF di uscita desiderato all’interno dei canali VHF E05...E12 e UHF E21...E69 utilizzando i pulsanti “Up/Down” (3). Attendere circa 10 secondi per l’aggancio del PLL.

3.o Step

Selezionare la modalità “*Attenuation mode*” premendo il pulsante “Channel/Profile” (1). Regolare il livello RF desiderato selezionando il valore di attenuazione corretto (0dB, -10dB, -25 dB) tramite i pulsanti “Up/Down” (Massimo livello RF di uscita 90dB μ V).

4.o Step

Se sono presenti più modulatori MOD-HDTV MINI collegati allo stesso impianto di distribuzione è possibile utilizzare la modalità “*Profile mode*”. Selezionando questa modalità ad ogni modulatore verrà associato un profilo diverso in modo da evitare conflitti durante la sintonizzazione dei TV.

Ad esempio:

Profilo No 1 per il primo modulatore


Profilo No 2 per il secondo modulatore

...

Profilo No 10 per il decimo modulatore, ecc. ecc....

(*) E' possibile effettuare la programmazione avanzata del MOD-HDTV MINI (tramite collegamento con il PC via USB) utilizzando il software e i driver scaricabili dalla sezione prodotti del sito web www.fracarro.it

Disegni meccanici (mm)

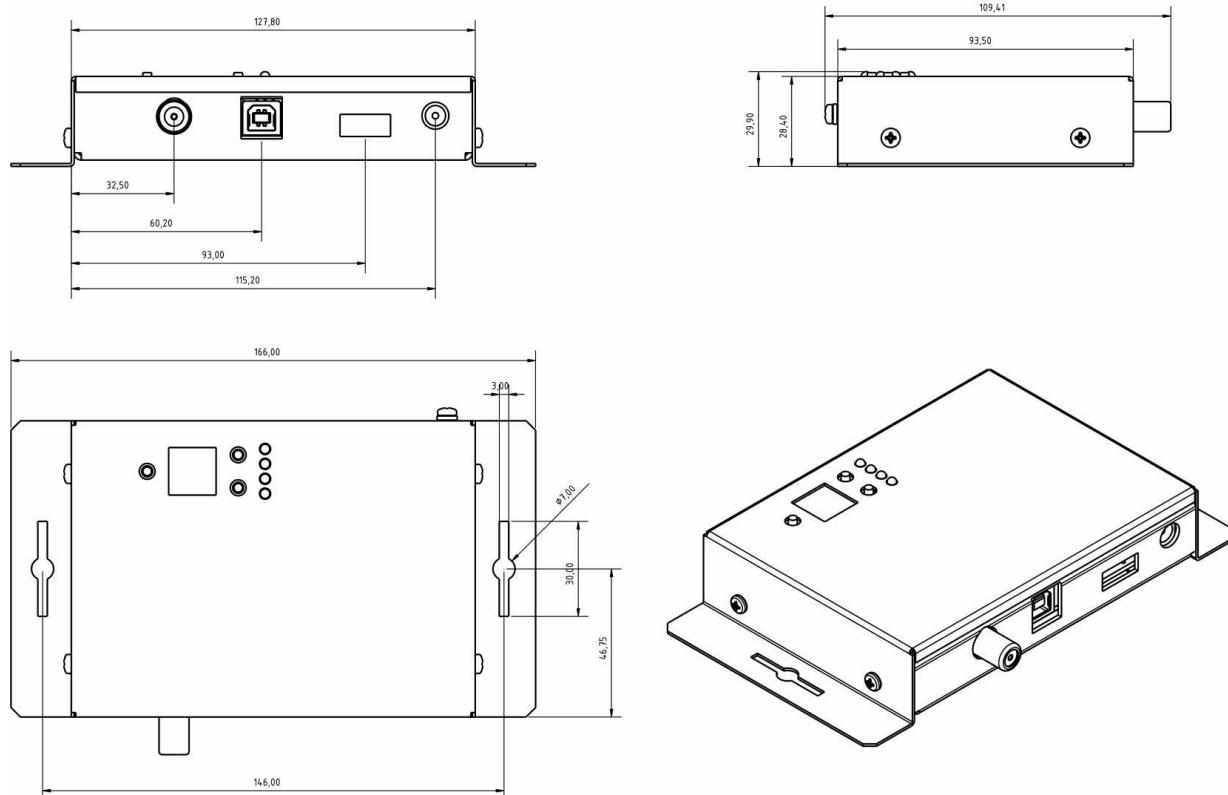

Ulteriori informazioni

- E' possibile scaricare il manuale d'uso completo e il software per la programmazione avanzata del MOD-HDTV MINI dalla sezione prodotti del sito web www.fracarro.it.
- Trascorsi 5 minuti dall'inutilizzo, tutti i pulsanti del MOD-HDTV MINI verranno bloccati. Per sbloccare la tastiera sarà sufficiente tenere premuto simultaneamente i pulsanti "Up/Down" (3) per circa 5 secondi.

AVVERTENZE PER LA SICUREZZA

L'installazione del prodotto deve essere eseguita da personale qualificato in conformità alle leggi e normative locali sulla sicurezza.

Fracarro Radioindustrie di conseguenza è esonerata da qualsivoglia responsabilità civile o penale conseguente a violazioni delle norme giuridiche vigenti in materia e derivanti dall'improprio uso del prodotto da parte dell'installatore, dell'utilizzatore o di terzi.

L'installazione del prodotto deve essere eseguita secondo le indicazioni di installazione fornite, al fine di preservare l'operatore da eventuali incidenti e il prodotto da eventuali danneggiamenti.

Non togliere il coperchio dell'alimentatore, parti a tensione pericolosa possono risultare accessibili all'apertura dell'involucro.

AVVERTENZE PER L'INSTALLAZIONE

- Il prodotto non deve essere esposto a gocciolamento o a spruzzi d'acqua e va pertanto installato in un ambiente asciutto, all'interno di edifici.
- Umidità e gocce di condensa potrebbero danneggiare il prodotto. In caso di condensa, prima di utilizzare il prodotto, attendere che sia completamente asciutto.
- Maneggiare con cura. Urти impropri potrebbero danneggiare il prodotto.
- Lasciare spazio attorno al prodotto per garantire una ventilazione sufficiente.
- L'eccessiva temperatura di lavoro e/o un eccessivo riscaldamento possono compromettere il

funzionamento e la durata del prodotto.

- Non installare il prodotto sopra o vicino a fonti di calore o in luoghi polverosi o dove potrebbe venire a contatto con sostanze corrosive.
- In caso di montaggio a muro utilizzare tasselli ad espansione adeguati alle caratteristiche del supporto di fissaggio. La parete ed il sistema di fissaggio devono essere in grado di sostenere almeno 4 volte il peso dell'apparecchiatura.
- ATTENZIONE: Per evitare di ferirsi, questo apparecchio deve essere assicurato alla parete secondo le istruzioni di installazione.
- Utilizzare esclusivamente l'alimentatore fornito in dotazione con il prodotto.
- Il prodotto deve essere collegato all'elettrodo di terra dell'impianto d'antenna conformemente alla norma EN 60728-11.



- La vite predisposta per tale scopo è contrassegnata con il simbolo
- Si raccomanda di attenersi alle disposizioni della norma EN 60728-11 e di non collegare tale vite (morssetto) (prodotto) alla terra di protezione della rete elettrica di alimentazione.

AVVERTENZE GENERALI

In caso di guasto non tentate di riparare il prodotto altrimenti la garanzia non sarà più valida.

Le informazioni riportate in questo manuale sono state compilate con cura, tuttavia Fracarro Radioindustrie S.r.l. si riserva il diritto di apportare in ogni momento e senza preavviso, miglioramenti e/o modifiche ai prodotti descritti nel presente manuale. Consultare il sito www.fracarro.com per le condizioni di assistenza e garanzia.

CONFORMITÀ ALLE DIRETTIVE EUROPEE

Fracarro dichiara che il prodotto è conforme alle direttive 2014/30/UE, 2014/35/UE e 2011/65/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet: ce.fracarro.com

INFORMAZIONE AGLI UTENTI

A sensi dell'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"



Il simbolo del cassetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.



Il prodotto è stato concepito per essere utilizzato in ambienti "indoor".



Fracarro Radioindustrie declina qualsiasi responsabilità per un uso improprio del dispositivo o per la distribuzione non autorizzata di contenuti sensibili attraverso la distribuzione coassiale.

Garantito da/ Guaranteed by/ Garanti par/ Garantizado por/ Garantido por/ Garantiert durch/ Zajamčena od/ Garantirano od/ Garantovano od/ Gwarantowane przez / Εγγυημένο από/ Гарантирано

Fracarro Radioindustrie SRL, Via Cazzaro n. 3, 31033 Castelfranco Veneto (Tv) – Italy

Note



Contatti

Fracarro Radioindustrie SRL

Via Cazzaro n.3 - 31033 Castelfranco Veneto (TV) - ITALIA - Tel: +39 0423 7361 - Fax: +39 0423 736220
www.fracarro.com Email: supportotecnico@fracarro.com



chat whatsapp +39 335 7762667

Fracarro France S.A.S.

7/14 rue du Fossé Blanc Bâtiment C1 - 92622 Gennevilliers Cedex - FRANCE Tel: +33 1 47283400 - Fax: +33 1 47283421

Fracarro (UK) - Ltd

Unit A, Ibex House, Keller Close, Kiln Farm, Milton Keynes MK11 3LL UK - Tel: +44(0)1908 571571 - Fax: +44(0)1908 571570