


Il presente schema di massima proposto non costituisce progetto che deve essere redatto da progettista abilitato.

Il dimensionamento e l'indicazione delle antenne, miscelatori, amplificatori e relativi supporti di fissaggio è puramente indicativa in quanto la scelta dipende esclusivamente dalla tipologia di segnale ricevuto nella zona di realizzazione dell'impianto e dalla struttura dello stabile.

Le lunghezze dei percorsi nello schema sono puramente indicativi, la distribuzione e la simulazione d'impianto sono realizzate utilizzando cavo con diametro 7mm.

Distribuzione doppio fuoco SAT Legacy Abitazione singola 8 prese

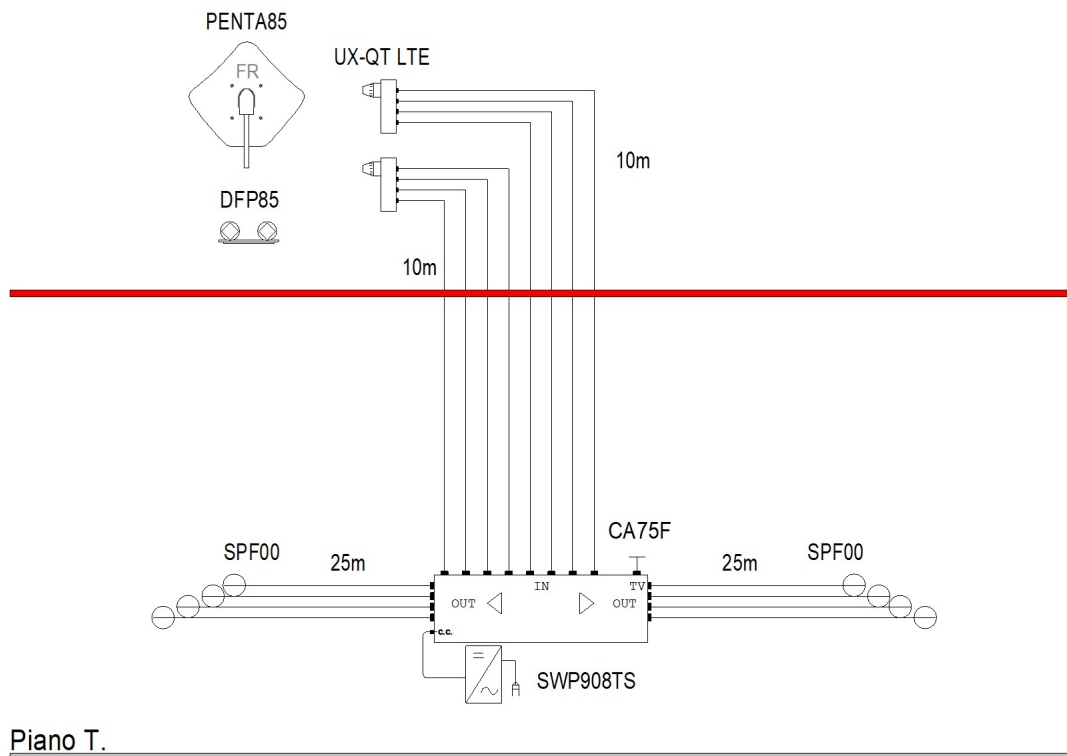

	Azienda: FRACARRO RADIOINDUSTRIE S.	Schema: Distribuzione SAT Doppiofuoco 8 p	File: Singola_2SAT_1p_8pr.frx
	Indirizzo: Customer Service Department Via Cazzaro 3, 31033 Castelfranco Veneto (TV)	Impianto: Distribuzione SAT doppiofuoco per abitazioni singole, 8 prese totali	Data: 06/03/2024
			Stampa Foglio: Foglio1 (1/1)
			Autore: Customer Service FRACARRO

Telefono 1 +39 0423 7361
Telefono 2 WhatsApp +39 335 7762667
Fax +39 0423 736230
e-mail supportotecnico@fracarro.com**Distribuzione SAT Doppiofuoco 8 prese**

Impianto: Distribuzione SAT doppiofuoco per abitazioni singole, 8 prese totali

Codice	Articolo	Descrizione	Q.tà Totale
211201	PENTA85	Penta 85 in Alluminio colore Bianco	1
289085	CA75F	Carico 75 Ohm Connettore F	1
220721	SPF00	Presca terminale 0,5 dB schermata 5-2400MHz	8
211001	DFP85	Doppio Fuoco Per Parabole PENTA85	1
287302	UX-QT LTE	Convertitore Universale 4 Uscite H/V con schermatura di blocco dei segnali LTE (4G)	2
287350	SWP908TS	Compact Multiswitch 9 ingressi, 8 uscite con dip-switch integrato per selezionare il guadagno attivo / passivo sul passaggio terrestre	1
PAS4017251	PAS4017251	Cavo Coassiale guaina PVC Ø 6,8 mm bobina 250mt.	280
287192	CF70B	Connettore F maschio ad avvitare per cavi con Ø 7 mm	24

La presente consiste lista materiali di massima per quanto richiesto; il sistema proposto non costituisce progetto che deve essere redatto da progettista abilitato.

L'indicazione delle antenne e del centralino è puramente indicativa in quanto la scelta dipende esclusivamente dalla tipologia di segnale ricevuto nella zona di installazione.

Il dimensionamento del palo di sostegno e della zancheria dipende dalla zona di installazione dell'impianto.

Il presente documento fornisce una valutazione indicativa relativamente al sistema in oggetto, per una precisa quotazione è necessario conoscere le caratteristiche e funzionalità specifiche richieste per tali sistemi/apparati e conseguentemente avere una valutazione precisa.