


Distribuzione SAT monofuoco 12 prese

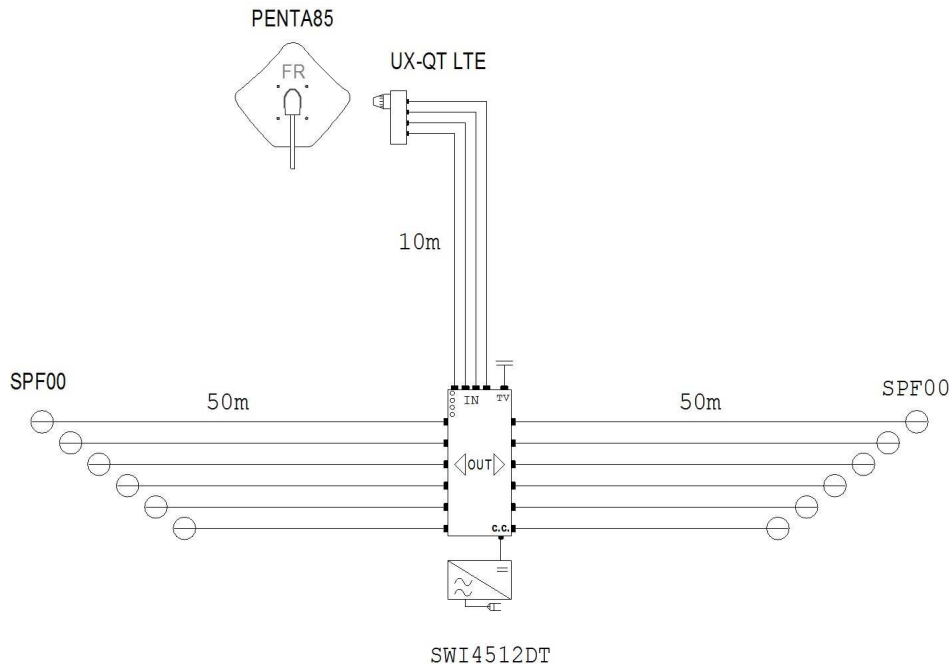

L'indicazione delle antenne, dei supporti porta-antenna e dei preamplificatori da palo nello schema è puramente indicativa, in quanto la scelta dipende esclusivamente dalla tipologia di segnale TV ricevuto nella zona di realizzazione dell'impianto e dalla struttura dello stabile

Le lunghezze dei percorsi nello schema sono puramente indicativi. La distribuzione e la simulazione d'impianto sono realizzate utilizzando cavo con diametro 7mm (PAS4007111)

Il presente schema di massima proposto non costituisce progetto che deve essere redatto da progettista abilitato.

Il dimensionamento delle antenne, miscelatori, amplificatori e relativi supporti di fissaggio è puramente indicativa in quanto la scelta dipende esclusivamente dalla tipologia di segnale ricevuto nella zona di realizzazione dell'impianto.

Telefono 1 199-118-078
Telefono 2 0423-7361
Fax 0423-736224
e-mail supportotecnico@fracarro.com**Distribuzione SAT monofuoco 12 prese**

Impianto: Distribuzione SAT monofuoco per abitazioni singole, 12 prese totali

| Codice | Articolo | Descrizione | Q.tà Totale |
|------------|------------|--|-------------|
| 211201 | PENTA85 | Penta 85 in Alluminio colore Bianco | 1 |
| 220721 | SPF00 | Presca terminale 0,5 dB schermata 5-2400MHz | 12 |
| 287302 | UX-QT LTE | Convertitore Universale 4 Uscite H/V con schermatura di blocco dei segnali LTE (4G) | 1 |
| 271149 | SWI4512DT | Compact Multiswitch 5 ingressi (4 sat + TV) 12 uscite con regolazione di guadagno SAT e TV | 1 |
| 290002 | T75IF | Carico Isolato 75 Ohm | 1 |
| PAS4017101 | PAS4017101 | Cavo Coassiale guaina PVC Ø 6,8 mm. | 0 |
| PAS4007111 | PAS4007111 | Cavo Coassiale guaina PVC Ø 6,8 mm | 640 |
| 287192 | CF70B | Connettore F maschio ad avvitare per cavi con Ø 7 mm | 22 |

Fracarro Radioindustrie S.p.A

Filiale Nord Est - Castelfranco Veneto (TV) ITALY
Customer Service Department
Tel 199-118-078
Tel. +39 0423 7361
Fax. +39 0423 736224

La presente lista materiale di massima proposta non costituisce progetto che deve essere redatto da progettista abilitato

Il dimensionamento delle antenne, miscelatori, amplificatori e relativi supporti di fissaggio è puramente indicativa in quanto la scelta dipende esclusivamente dalla tipologia di segnale ricevuto nella zona di realizzazione dell'impianto.