
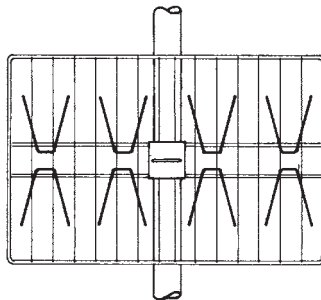


PVP

IT: Istruzioni di montaggio del raccordo per polarizzazione verticale delle antenne a pannello
EN: Assembly instructions for the vertical polarisation connection on flat-reflector antennas

Made in Italy

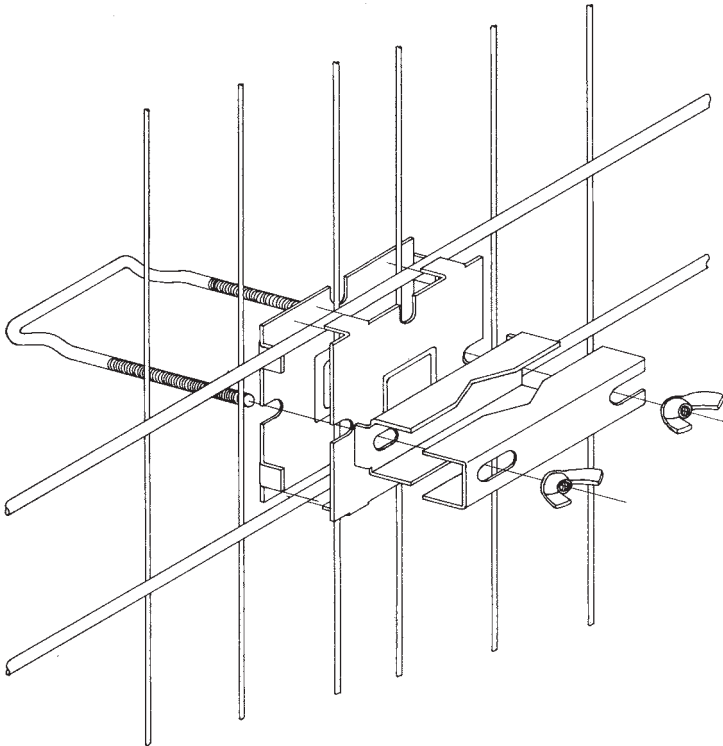

31S117 - Rev.01-22-6-2017