


Distribuzione Monofuoco TV+SAT dCSS Condominio 3 Piani 4 Appartamenti per Piano

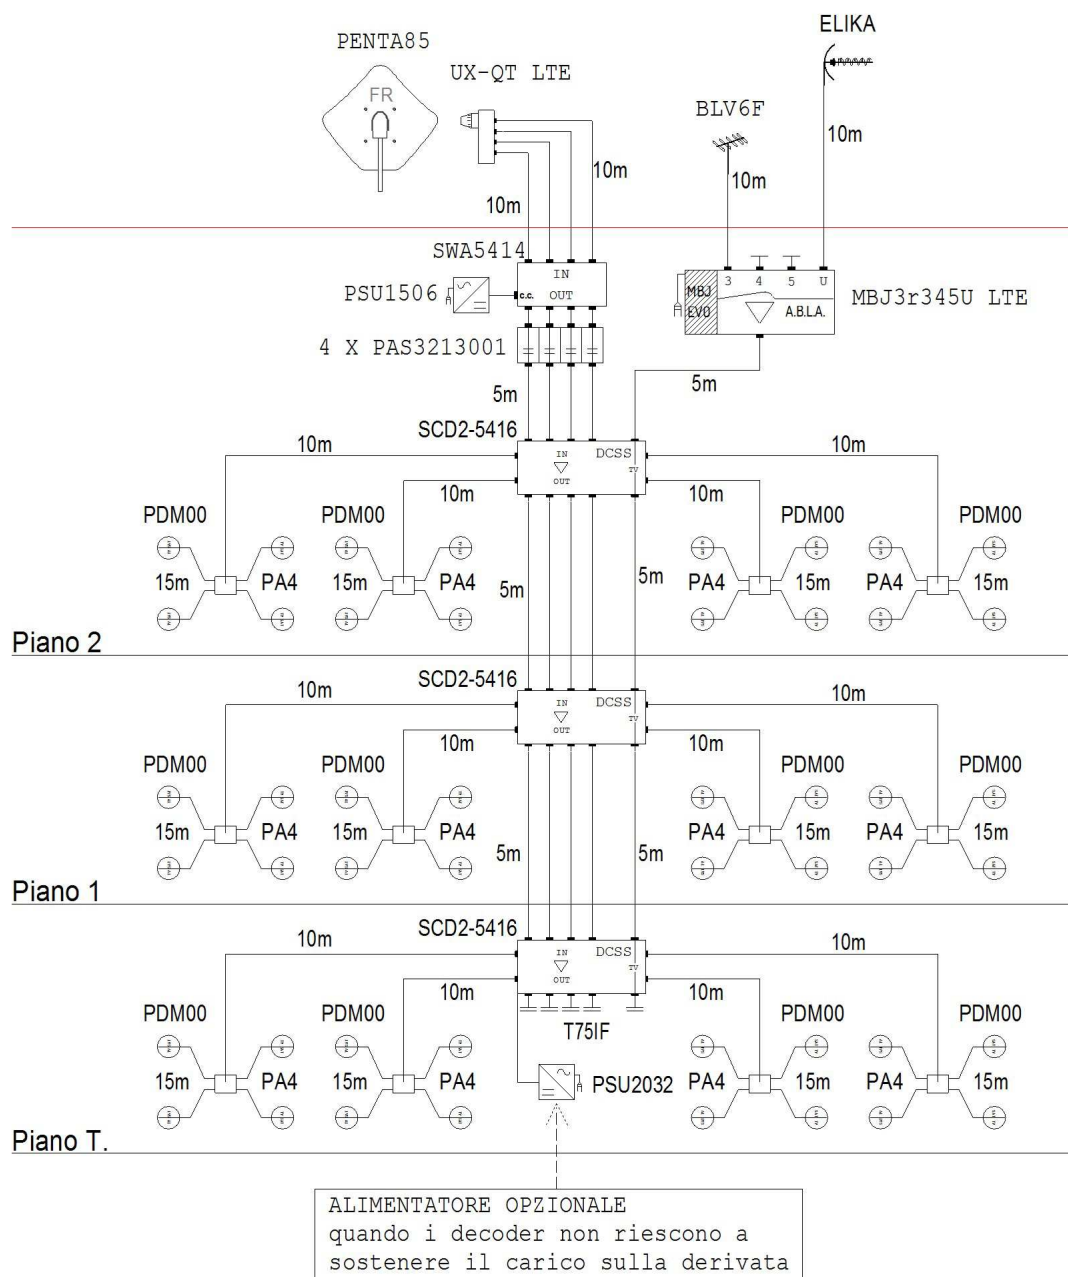

L'indicazione delle antenne, dei supporti porta-antenna e dei preamplificatori da palo nello schema è puramente indicativa, in quanto la scelta dipende esclusivamente dalla tipologia di segnale TV ricevuto nella zona di realizzazione dell'impianto e dalla struttura dello stabile. Il presente schema di massima proposto non costituisce progetto che deve essere redatto da progettista abilitato. Il dimensionamento delle antenne, miscelatori, amplificatori e relativi supporti di fissaggio è puramente indicativa in quanto la scelta dipende esclusivamente dalla tipologia di segnale ricevuto nella zona di realizzazione dell'impianto. Le lunghezze dei percorsi nello schema sono puramente indicativi. La distribuzione e la simulazione d'impianto sono realizzate utilizzando cavo con diametro 7mm (PAS4007111).

FRACARRO RADIOINDUSTRIE S.r.l

Customer Service Department
Via Cazzaro 3, 31033 Castelfranco Veneto (TV)



Telefono 1 +39 0423 7361
Telefono 2 WhatsApp: +39 335 7762667
Fax +39 0423 736230
e-mail supportotecnico@fracarro.com

Condominio_TV+SATdCSS_3p_4app

Impianto: Condominio TV+SAT dCSS
3 piani 4 appartamenti per piano

Codice	Articolo	Descrizione	Q.tà Totale
--------	----------	-------------	-------------

Prodotti FR

Categoria Antenne

218058	BLV6F	Antenna L.B. VHF b.3 6 el. Can. E5+E12 con connettore F	1
213226	ELIKA	Antenna elicoidale di banda UHF, connettore F, filtro LTE integrato	1

Categoria Carico 75 ohm

289085	CA75F	Carico 75 Ohm Connettore F	2
290002	T75IF	Carico Isolato 75 Ohm	5

Categoria Cavo Coassiale

PAS4007111	PAS4007111	Cavo Coassiale guaina PVC Ø 6,8 mm	975
------------	------------	------------------------------------	-----

Categoria Centralini autoalimentati

223601	MBJ3r345U LTE	Amplificatore multibanda 4 ingressi: 3+DAB, 4, 5, UHF con filtro LTE e tecnologia A.B.L.A.	1
--------	------------------	--	---

Categoria Connettori

PAS3213001	PAS3213001	Blocco di tensione	4
287192	CF70B	Connettore F maschio ad avvitare per cavi con Ø 7 mm	128

Categoria Lnb

287302	UX-QT LTE	Convertitore Universale 4 Uscite H/V con schermatura di blocco dei segnali LTE (4G)	1
--------	-----------	---	---

Categoria Multiswitch

271036	SWA5414	Amplificatore 4 ingressi e 4 uscite SAT	1
287155	PSU1506	Alimentatore 15V 600mA	1
287412	SCD2-5416	Multiswitch DCSS in cascata con 5 ingressi e 4 uscite derivata utente, con CAG	3
287423	PSU2032	Alimentatore 20V 3250mA	1

Categoria Parabole

Distinta Materiali di: Condominio_TV+SATdCSS_3p_4app (ver.1)

Data Ultima Modifica 27/11/2018 12:16:39

Pagina 1 / 2

Telefono 1 +39 0423 7361
Telefono 2 WhatsApp: +39 335 7762667
Fax +39 0423 736230
e-mail supportotecnico@fracarro.com

Condominio_TV+SATdCSS_3p_4app

Codice	Articolo	Descrizione	Q.tà Totale
Categoria Parabole			
211201	PENTA85	Penta 85 in Alluminio colore Bianco	1
Categoria Partitori			
280702	PA4	Partitore 4 vie 5-2400 MHz	12
Categoria Prese			
220003	PDM00	Presa demiscelata terminale 2dB schermata 47-2400MHz	48

La configurazione definitiva della testata può variare in funzione delle esigenze della committenza, la distribuzione proposta può variare in funzione alla variazione dei cavidotti.

Tutti i prezzi indicati sono da considerarsi di listino ITALIA IVA Esclusa.

L'indicazione delle antenne, del centralino o eventuali preamplificatori riportati nello schema è puramente indicativa in quanto la scelta dipende esclusivamente dalla tipologia del segnale ricevuto nella zona di realizzazione dell'impianto.

Il dimensionamento del palo di sostegno e della zancheria dipende dalla zona di installazione dell'impianto.

Le lunghezze dei percorsi nello schema sono puramente indicative. La distribuzione e la simulazione d'impianto sono state realizzate utilizzando cavo con diametro 7mm (vedi lista materiale).

Nel preventivo non sono stati conteggiati gli adattatori presa-frutto la cui scelta definitiva è subordinata alla marca dei supporti installati.

Nel preventivo non è stato quotato il Cavo Coassiale e/o la Fibra Ottica la cui valutazione economica va richiesta al Rivenditore o al Funzionario di Vendita Fracarro di zona.