

Centrale programmabile Programmable headend unit SCD2-32IF & SCD2-32IF SSA



Centrale programmabile IF-IF con 32 blocchi di filtraggio
IF-IF programmable headend unit with 32 filtering blocks

ISTRUZIONI PER L'USO / OPERATING INSTRUCTIONS



1. AVVERTENZE PER LA SICUREZZA

L'installazione del prodotto deve essere eseguita da personale qualificato in conformità alle leggi e normative locali sulla sicurezza. Fracarro Radioindustrie di conseguenza è esonerata da qualsivoglia responsabilità civile o penale conseguente a violazioni delle norme giuridiche vigenti in materia e derivanti dall'uso improprio del prodotto da parte dell'installatore, dell'utilizzatore o di terzi. L'installazione del prodotto deve essere eseguita secondo le indicazioni di installazione fornite, al fine di preservare l'operatore da eventuali incidenti e il prodotto da eventuali danneggiamenti.

AVVERTENZE PER L'INSTALLAZIONE

- Il prodotto non deve essere esposto a gocciolamento o a spruzzi d'acqua e va pertanto installato in un ambiente asciutto, all'interno di edifici.
- Umidità e gocce di condensa potrebbero danneggiare il prodotto.
- In caso di condensa, prima di utilizzare il prodotto, attendere che sia completamente asciutto.
- Maneggiare con cura. Urti impropri potrebbero danneggiare il prodotto.
- Lasciare spazio attorno al prodotto per garantire una ventilazione sufficiente.
- L'eccessiva temperatura di lavoro e/o un eccessivo riscaldamento possono compromettere il funzionamento e la durata del prodotto.
- Non installare il prodotto sopra o vicino a fonti di calore o in luoghi polverosi o dove potrebbe venire a contatto con sostanze corrosive.
- In caso di montaggio a muro utilizzare tasselli ad espansione adeguati alle caratteristiche del supporto di fissaggio.
- La parete ed il sistema di fissaggio devono essere in grado di sostenere almeno 4 volte il peso dell'apparecchiatura.
- Attenzione: per evitare di ferirsi, questo apparecchio deve essere assicurato alla parete/pavimento secondo le istruzioni di installazione.
- Il prodotto deve essere collegato all'elettrodo di terra dell'impianto d'antenna conformemente alla norma EN 60728-11. La vite predisposta per tale scopo è contrassegnata con il simbolo .
- Si raccomanda di attenersi alle disposizioni della norma EN 60728-11 e di collegare tale vite al nodo di terra principale dell'impianto (non collegarsi a punti intermedi).



Simbolo di terra dell'impianto d'antenna

AVVERTENZE GENERALI

In caso di guasto non tentate di riparare il prodotto altrimenti la garanzia non sarà più valida.

Le informazioni riportate in questo manuale sono state compilate con cura, tuttavia Fracarro Radioindustrie S.r.l. si riserva il diritto di apportare in ogni momento e senza preavviso, miglioramenti e/o modifiche ai prodotti descritti nel presente manuale. Consultare il sito www.fracarro.com per le condizioni di assistenza e garanzia.

2. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO



Centrale IF-IF compatta con tecnologia SCD2 (dCSS) della serie Multiswitch, adatto per segnali SAT digitali DVB-S e DVB-S2. L'SCD2-32IF dispone di 32 blocchi di filtraggio e conversione digitali indipendenti, ciascuno in grado di filtrare, amplificare e traslare in frequenza un transponder DVB-S/S2 ricevuto da uno dei quattro ingressi indipendenti con banda 250-2350MHz, compatibili anche con sistemi wide-band, e di produrlo su una delle due uscite indipendenti con banda 950-2150MHz.

Il sistema è munito di AGC (Automatic Gain Control) pertanto il livello di uscita di ciascun transponder viene mantenuto costante al livello configurato (78+86dBuV) anche quando il livello di ingresso varia (da 55dBuV a 85dBuV).

È possibile anche utilizzare il sistema in isofrequenza, ovvero utilizzare il convertitore come filtro, impostando lo stesso valore di frequenza in ingresso ed in uscita. Massima flessibilità, è possibile utilizzare ciascuno dei blocchi di conversione in modo Fixed (IF-IF) o Dynamic (controllo dal STB tramite comandi DiSEqC dal decoder SCR EN50494 o SCD2 EN50607). Il prodotto può ad esempio offrire in modalità IF-IF 28 transponder di Sky e TivùSat e contemporaneamente in modalità SCD2 portare il segnale di 4 user-band a 2 decoder PWR MySky HD. Per la versione SCD2-32IF SSA (dotata di una sola uscita) è possibile regolare il guadagno (20dB) e il tilt (15dB) tramite i trimmer sul prodotto, ulteriori 8dB di tilt sono regolabili tramite software per un livello massimo d'uscita di 127dBuV. Il prodotto è dotato di:

- Due connettori di alimentazione, per consentire alimentazione ridondata.
- Quattro ingressi indipendenti, con tele-alimentazione attivabile da software.
- LED di monitoraggio.
- Porta USB per la programmazione, salvataggio/ripristino della configurazione.

La programmazione viene effettuata da PC tramite cavo USB e apposito Software scaricabile dal sito www.fracarro.com, attraverso la quale è possibile definire le frequenze di ingresso, di uscita e gli altri parametri di configurazione della centrale (livello, tilt, ...); è possibile dare una pendenza al segnale generato (fino a 8dB) in modo tale da compensare la perdita dei cavi nella distribuzione.

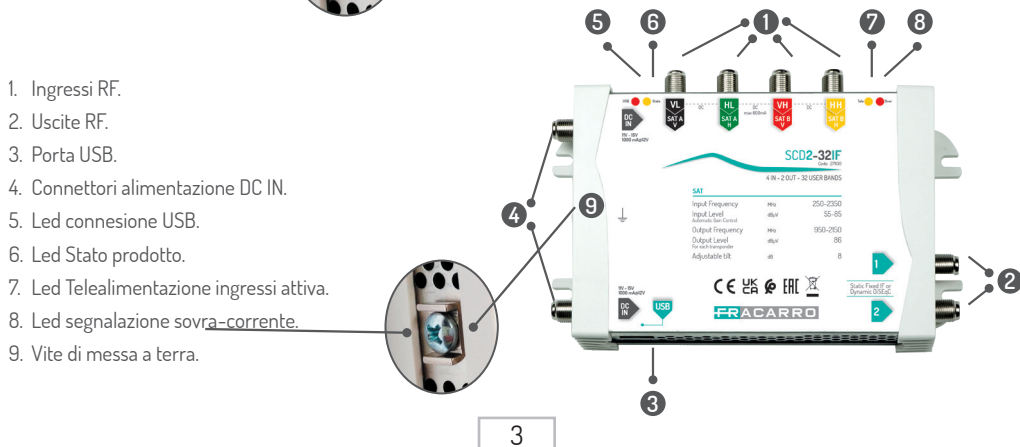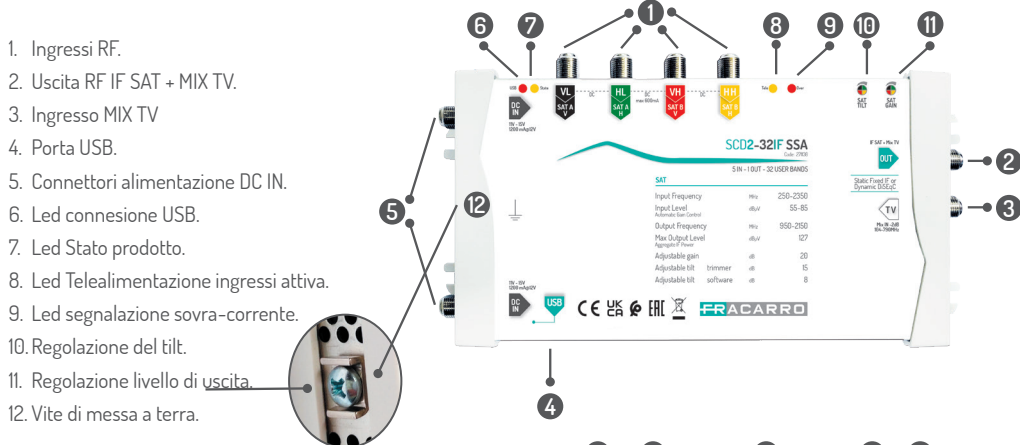

3. INSTALLAZIONE DEL PRODOTTO

3.1 CONTENUTO DELL'IMBALLO.

All'interno dell'imballo sono contenuti i seguenti materiali:

- SCD2-32IF o SCD2-32IFSSA
- Alimentatore
- Avvertenze per la sicurezza e l'installazione del prodotto

3.2 MONTAGGIO DEL PRODOTTO.


- Utilizzando gli appositi punti di fissaggio, avvitare il prodotto alla parete in modo che sia posizionato verticalmente, per consentire una corretta dissipazione del calore.
- Collegare il dispositivo alla terra dell'impianto di antenna utilizzando l'apposito morsetto.
- Collegare i cavi d'antenna ai relativi ingressi.
- Collegare alla rete elettrica il prodotto che deve essere alimentato con l'alimentatore in dotazione attraverso uno degli ingressi DC. Il secondo ingresso può essere utilizzato con un secondo alimentatore per avere ridondanza.
- Attendere l'avvio del dispositivo, quindi procedere alla sua configurazione tramite il PC.
- Verificare l'accensione del led di stato, che indica il corretto funzionamento del sistema e il caricamento della configurazione.
- Verificare la corretta generazione dei segnali di uscita.

3.2.1 MONTAGGIO A MURO.

Il dispositivo va installato, utilizzando le staffe integrate nella meccanica del prodotto. Si preveda lo spazio necessario per l'eventuale collegamento del cavo di alimentazione e la corretta ventilazione del prodotto. Ogni altra modalità di installazione potrebbe compromettere il corretto funzionamento del dispositivo

3.4 INDICAZIONE STATO LED.

- ① **USB:** Segnalazione (led rosso) USB collegata.
- ② **State:** Prodotto e configurazione attivi (led giallo)
- ③ **Tele:** Tele-alimentazione attiva sugli ingressi (led giallo).
- ④ **Over:** Segnalazione (led rosso) di eccessivo consumo o corto circuito sui connettori di ingresso.

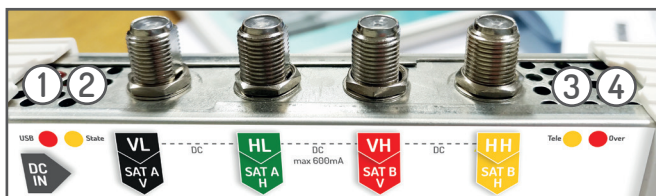

4. ISTRUZIONI PER L'UTILIZZO

- Attendere l'accensione del SCD2-32IF.
- Collegare il prodotto tramite l'apposita porta USB al PC
- Scaricare dal sito internet www.fracarro.com il software "FracarroSCDConfigurator" per la programmazione, installarlo (vedi paragrafo 5.1) e configurare il prodotto.
- Verificare la corretta connessione dei cavi d'ingresso.
- Verificare che il segnale sia disponibile all'uscita, utilizzando un misuratore di campo.
- Per il modello SCD2-32IFSSA regolare il livello d'uscita idoneo alla distribuzione coassiale TV/SAT
- Collegare all'uscita il cavo della distribuzione.

In caso di necessità è possibile riportare il prodotto ai parametri di fabbrica.


ATTENZIONE: Dopo il ripristino di fabbrica sarà necessario riprogrammare l'SCD2-32IF in quanto i parametri preimpostati potrebbero non coincidere con quelli voluti.

Per i parametri di default si veda capitolo 7.


5. ISTRUZIONI PER LA PROGRAMMAZIONE

5.1 INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE “FRACARRO SCD CONFIGURATOR”.


- Scaricare dal sito internet www.fracarro.com il software “Fracarro SCD Configurator”, estrarlo dal file compresso, collegare il dispositivo al PC tramite cavo USB ed eseguire il file “FracarroSCDConfigurator.exe” in modalità amministratore.
- Premere “Next” per continuare con l’installazione.

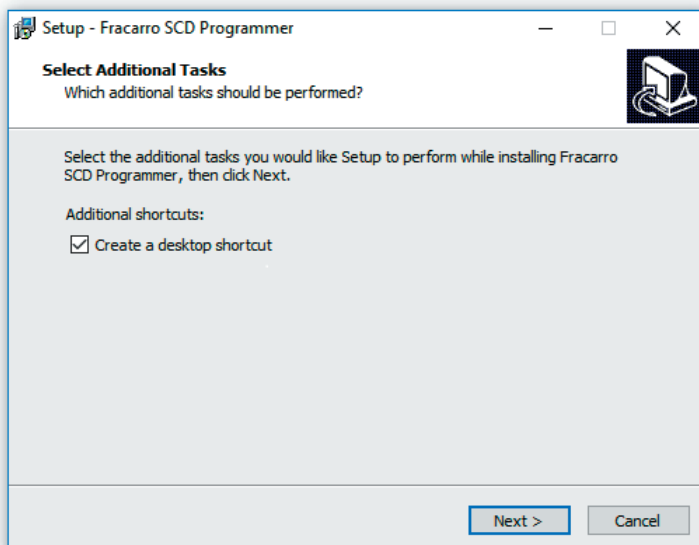

- Premere “Install” per iniziare l’installazione.

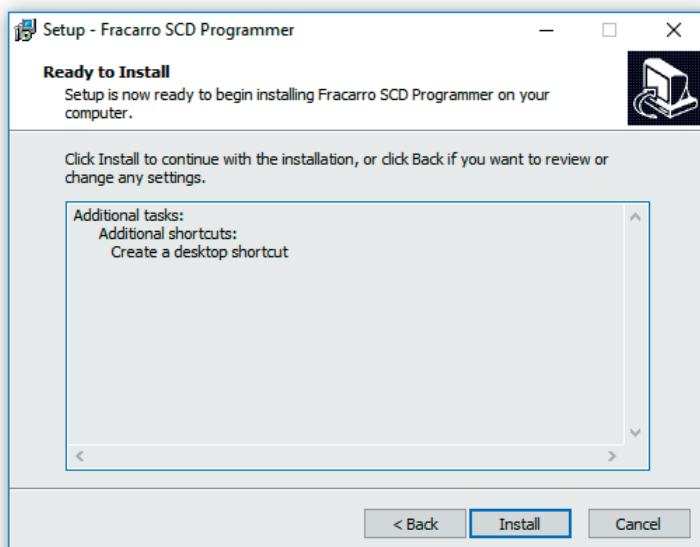

- Attendere il termine dell'installazione del programma.

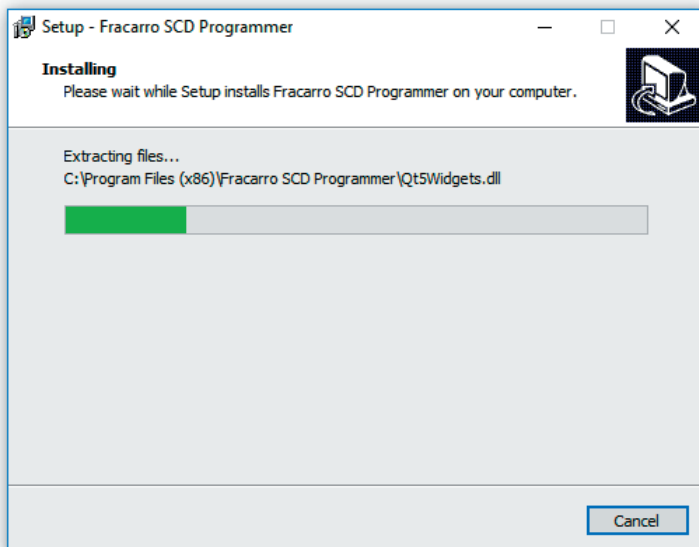

- Al termine dell'installazione verrà chiesto di installare i Driver del dispositivo e di avviare Fracarro SCD Programmer. Premere su Finish, in automatico verranno installati i Driver necessari e si avvierà il programma.



5.2 PROGRAMMAZIONE TRAMITE SOFTWARE.


5.2.1 SCHERMATA INIZIALE.

Il programma “Fracarro SCD Programmer” al primo avvio si presenta nel seguente modo




Qui sotto vengono elencate le voci presenti nel menu del programma.

- **FILE.**

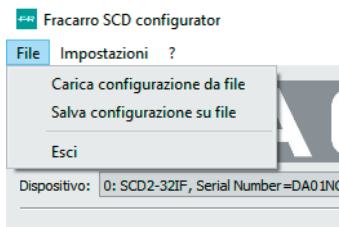

FILE: Selezionando “File” con un click del mouse apparirà il menu dove si ha la possibilità di salvare la configurazione visualizzata con “**Salva Configurazione su file**”, caricare una configurazione precedentemente salvata “**Carica configurazione da file**” (vedi paragrafo 5.2.3), ed uscire dal programma “**Esci**”.

- **IMPOSTAZIONI.**

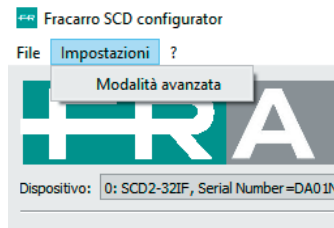

IMPOSTAZIONI: con un click del mouse su “**Impostazioni**” si ha la possibilità di attivare la **Modalità avanzata** (vedi paragrafo 5.2.2).

• **DISPOSITIVO.**

Dispositivo: 0: SCD2-32IF, Serial Number=DA01NC46, HW Version=1.0, SW Version=1.0

AGGIORNA

DISPOSITIVO: permette di selezionare il dispositivo da configurare in caso di configurazioni multi-prodotto, ed indica le informazioni relative al Serial Number, versione hardware e software.

AGGIORNA: Il tasto aggiorna permette di eseguire nuovamente la ricerca di dispositivi connessi al PC.

PULSANTI LEGGI CONFIGURAZIONE, SCRIVI CONFIGURAZIONE, LEGGI PREDEFINITO.

LEGGI CONFIGURAZIONE

SCRIVI CONFIGURAZIONE

LEGGI PREDEFINITO

LEGGI CONFIGURAZIONE: permette di leggere la configurazione utente del dispositivo connesso al PC già precedentemente configurato.

SCRIVI CONFIGURAZIONE: permette di scrivere e inviare la configurazione effettuata.

LEGGI PREDEFINITO: permette di leggere la configurazione di fabbrica dal dispositivo; premere su “SCRIVI CONFIGURAZIONE” per rendere effettivo il ripristino di fabbrica.

5.2.3 PROGRAMMAZIONE DI BASE.

Per visualizzare la programmazione di base cliccare su “**LEGGI CONFIGURAZIONE**”.
A questo punto si aprirà la schermata con la configurazione utente.

FRACARRO

Dispositivo: 0: SCD2-32IF, Serial Number=DA01NC46, HW Version=1.0, SW Version=1.0

AGGIORNA

Alimentazione LNB
Modalità : LNB

Configurazione dCSS

	Modalità	F IN (MHz)	Polarizzazione	Ingresso	IF IN (MHz)	Uscita	IF OUT (MHz)	Banda Filtro (MHz)	Livello (dBuV)	UserBand	PIN
1	STATICO	10992	Verticale	1	1242	1	968	36	86	1	0
2	STATICO	11804	Verticale	3	1204	1	1004	36	86	2	0
3	STATICO	12341	Verticale	3	1741	1	1042	40	86	3	0
4	STATICO	12360	Orizzontale	4	1760	1	1082	40	86	4	0
5	STATICO	12418	Verticale	3	1818	1	1122	40	86	5	0
6	STATICO	12466	Verticale	3	1866	1	1162	40	86	6	0
7	STATICO	11862	Orizzontale	4	1262	1	1202	40	86	7	0
8	STATICO	11900	Orizzontale	4	1300	1	1242	40	86	8	0
9	STATICO	11881	Verticale	3	1281	1	1282	40	86	9	0
10	STATICO	11958	Verticale	3	1358	1	1322	40	86	10	0
11	STATICO	11996	Verticale	3	1396	1	1362	40	86	11	0
12	STATICO	12034	Verticale	3	1434	1	1402	40	86	12	0
13	STATICO	12073	Verticale	3	1473	1	1442	40	86	13	0
14	STATICO	11785	Orizzontale	4	1185	1	1482	40	86	14	0
15	STATICO	11843	Verticale	3	1243	1	1522	40	86	15	0
16	STATICO	12635	Verticale	3	2035	1	1562	40	86	16	0
17	STATICO	12673	Verticale	3	2073	1	1602	40	86	17	0
18	STATICO	12713	Verticale	3	2113	1	1642	40	86	18	0
19	STATICO	12054	Orizzontale	4	1454	1	1682	40	86	19	0
20	STATICO	12092	Orizzontale	4	1492	1	1722	40	86	20	0
21	STATICO	12207	Orizzontale	4	1607	1	1762	40	86	21	0
22	STATICO	12245	Orizzontale	4	1645	1	1802	40	86	22	0
23	STATICO	11355	Verticale	1	1605	1	1842	40	86	23	0


LEGGI CONFIGURAZIONE

SCRIVI CONFIGURAZIONE

LEGGI PREDEFINITO


L'SCD2-32IF viene fornito con una configurazione standard e pronto all'uso. Se risultasse necessario è possibile modificare i parametri desiderati.

• ALIMENTAZIONE LNB

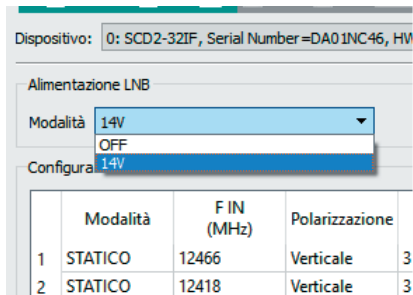

MODALITA': è possibile abilitare o disabilitare la telealimentazione verso LNB.

• CONFIGURAZIONE dCSSS

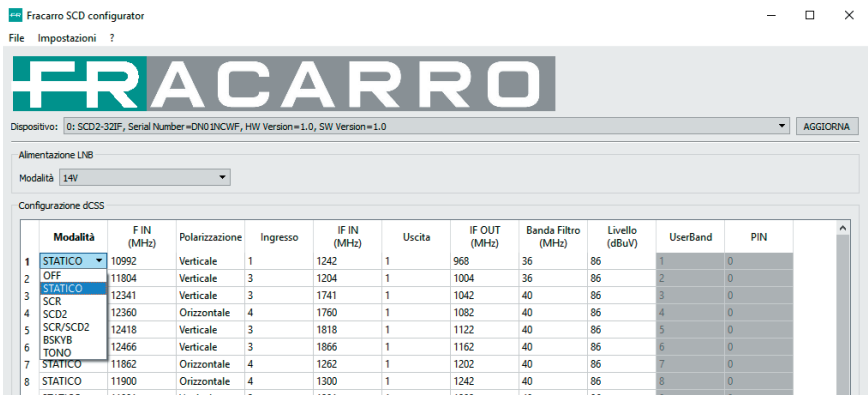

La tabella indica, riga per riga, la configurazione dei 32 filtri di conversione indipendenti di cui il dispositivo è dotato, dedicati ciascuno alla conversione di un singolo transponder DVB-S/S2.

Modalità: indica la modalità di funzionamento del filtro di conversione.

- **OFF**: Disattivato
- **STATICO**: Conversione con frequenza di ingresso ed uscita a valori prefissati. Viene utilizzata in sistemi SMATV.
- **SCR**: Viene specificata la frequenza di uscita e l'indice di user band, il dispositivo risponde a comandi DISEqC provenienti dall'uscita secondo lo standard EN50494
- **SCD2**: Viene specificata la frequenza di uscita e l'indice di user band, il dispositivo risponde a comandi DISEqC provenienti dall'uscita secondo lo standard EN50607
- **SCR / SCD2**: Viene specificata la frequenza di uscita e l'indice di user band, il dispositivo risponde a comandi DISEqC provenienti dall'uscita secondo lo standard SKY Italia
- **BSKYB**: Viene specificata la frequenza di uscita e l'indice di user band, il dispositivo risponde a comandi DISEqC provenienti dall'uscita secondo lo standard BSKYB UK
- **TONO**: Il dispositivo produce in uscita un tono sinusoidale alla frequenza specificata. Questa funzione permette di simulare il segnale di uscita e capire l'attenuazione che c'è in gioco sull'impianto.
- **F IN (MHz)**: Valore della frequenza d'ingresso del trasponder ricevuto dall'LNB prima della conversione.
- **Polarizzazione**: polarizzazione del trasponder (Verticale/Orizzontale).
- **Ingresso**: indica il numero dell'ingresso.
- **IF IN (MHz)**: frequenza d'ingresso del trasponder chiamata 1° IF; è la frequenza effettivamente presente all'ingresso del dispositivo.

- **Uscita: SCD2-32IF** → indica su quale delle due uscite si vuol distribuire il trasponder convertito
SCD2-32IFSSA → Fisso sull'unica uscita disponibile (valore uguale 1)
- **IF OUT (MHz):** frequenza in uscita del trasponder chiamata 1° IF.
- **Banda Filtro (MHz):** indica la larghezza di banda del filtro in uscita.
- **Livello dBµV:** livello di potenza (dBµV) del segnale in uscita. Per il modello "SSA" e possibile tramite software una regolazione di 8dB.
- **User Band:** Con Modalità SCR/SCD2/BSKYB, indica il numero della user band associata
- **PIN:** Con Modalità SCR/SCD2, indica il codice PIN per la protezione della user band.

Il sistema è in grado di gestire fino a 5 canali o toni per ciascuna delle seguenti sottobande: 950-1096 MHz, 1097-1265 MHz, 1266-1434 MHz, 1435-1603 MHz, 1604-1771 MHz, 1772-1940 MHz, 1941-2109 MHz, 2110-2150 MHz.

Nella configurazione di base i parametri principali da verificare e modificare sono:

- Frequenza d'ingresso (F IN MHz)
- Polarizzazione
- IF uscita (IF OUT MHz)
- Larghezza di Banda
- Livello uscita (Livello dBµV)

FileImpostazioni ?

FRACARRO

Dispositivo: 0: SCD2-32IF, Serial Number=DA01NC46, HW Version=1.0, SW Version=1.0

AGGIORNA

Alimentazione LNB

Modalità 14V

Configurazione dCSS

	Modalità	F IN (MHz)	Polarizzazione	Ingresso	IF IN (MHz)	Uscita	IF OUT (MHz)	Banda Filtro (MHz)	Livello (dBµV)	UserBand	PIN
1	STATICO	12466	Verticale	3	1866	1	975	50	88	1	0
2	STATICO	12418	Verticale	3	1818	1	1020	40	88	2	0
3	STATICO	12673	Verticale	3	2073	1	1060	40	88	3	0
4	STATICO	12713	Verticale	3	2113	1	1100	40	88	4	0

Si ricorda che per una corretta configurazione bisogna innanzitutto individuare i transponder che si desidera distribuire, la loro frequenza e polarità. Verificare che sull'ingresso impostato, sia presente la polarità corretta e che la larghezza di banda del filtro sia impostata correttamente, in base al symbol rate (vedi tab.1). Al termine della configurazione, inviarla al prodotto cliccando su **"SCRIVI CONFIGURAZIONE"**.

Symbol Rate (SR)	Larghezza di Banda/Banda Filto (MHz)
20000	27
22000	29
27500	37
29900	40

5.2.4 PROGRAMMAZIONE AVANZATA.

L'SCD2-32IF oltre alla programmazione di base permette la configurazione di parametri avanzati. Attivare la "Modalità Avanzata" tramite il menù Impostazioni.

FRACarro SCD configurator

FileImpostazioni ?

Modalità avanzata

FRAC

Dispositivo: 0: SCD2-32IF, Serial Number=DA01N

A questo punto verrà visualizzata la schermata con tutte le impostazioni possibili. Oltre ai parametri già descritti nel paragrafo relativo alla programmazione base, vengono abilitati anche altri parametri relativi alla configurazione degli ingressi e delle uscite per usi diversi da quello previsto dalla configurazione standard.

FRACARRO SCD configurator

File Impostazioni ?

FRACARRO

Dispositivo: 0: SCD2-3ZIF, Serial Number=DA03NC46, HW Version=1.0, SW Version=1.0

AGGIORNA

Alimentazione LNB

Modalità 14V

Ingresso 1

Modalità Normale (AGC)

Banda Bassa

Polarizzazione Verticale

Satellite A

LNB LO 10600 MHz

Ingresso 2

Modalità Normale (AGC)

Banda Bassa

Polarizzazione Orizzontale

Satellite A

LNB LO 9750 MHz

Ingresso 3

Modalità Normale (AGC)

Banda Alta

Polarizzazione Verticale

Satellite A

LNB LO 10600 MHz

Ingresso 4

Modalità Normale (AGC)

Banda Alta

Polarizzazione Orizzontale

Satellite A

LNB LO 10600 MHz

Configurazione dCSS

	Modalità	F IN (MHz)	Polarizzazione	Ingresso	IF IN (MHz)	Uscita	IF OUT (MHz)	Banda Filtro (MHz)	Livello (dBuV)	UserBand	PIN
1	STATICO	12466	Verticale	3	1866	1	975	50	88	1	0
2	STATICO	12418	Verticale	3	1818	1	1020	40	88	2	0
3	STATICO	12673	Verticale	3	2073	1	1060	40	88	3	0
4	STATICO	12713	Verticale	3	2113	1	1100	40	88	4	0
5	STATICO	12341	Verticale	3	1741	1	1140	40	88	5	0
6	STATICO	12034	Verticale	3	1434	1	1180	40	88	6	0
7	STATICO	12072	Verticale	3	1472	1	1220	40	88	7	0

Uscita 1

Modalità CSS MODE

STB LO Basso 9750 MHz

STB LO Alto 10600 MHz

Uscita 2

Modalità OFF

STB LO Basso 9750 MHz

STB LO Alto 10600 MHz

LEGGI CONFIGURAZIONE

SCRIVI CONFIGURAZIONE

LEGGI PREDEFINITO

Configurazione avanzata degli ingressi

Ingresso 1

Modalità Normale (AGC)

Banda Bassa

Polarizzazione Verticale

Satellite A

LNB LO 9750 MHz

Ingresso 2

Modalità Normale (AGC)

Banda Bassa

Polarizzazione Orizzontale

Satellite A

LNB LO 9750 MHz

Ingresso 3

Modalità Normale (AGC)

Banda Alta

Polarizzazione Verticale

Satellite A

LNB LO 10600 MHz

Ingresso 4

Modalità Normale (AGC)

Banda Bassa

Polarizzazione Orizzontale

Satellite A

LNB LO 10600 MHz

MODALITA': Indica la modalità di funzionamento dell'ingresso.

- **OFF**: Ingresso disattivato
- **Normale (AGC)**: attivo con controllo automatico di guadagno
- **Guadagno Minimo**: attivo con guadagno fisso al minimo.
- **Guadagno Massimo**: attivo con guadagno fisso al massimo.

Le modalità a guadagno fisso possono essere utilizzate in fase di installazione dell'impianto per eventuali verifiche.

BANDA: indica la banda di frequenza associata all'ingresso.

- **Bassa**: banda 10700÷11700 MHz (da LNB standard).
- **Alta**: banda 11700÷12750 MHz (da LNB standard).
- **Larga**: banda intera 10700÷12750 MHz (da LNB wide-band).

POLARIZZAZIONE: indica la polarizzazione associata all'ingresso.

- **Verticale** : polarizzazione verticale.
- **Orizzontale** : polarizzazione orizzontale.

SATELLITE: indica il codice nei comandi DiSEqC (A/B/C/D) del satellite associato all'ingresso.

LNB LO: indica la frequenza dell'Oscillatore locale di conversione dell'LNB associato all'ingresso. Per ciascuno degli ingressi è possibile impostare un diverso LNB, scegliendo tra un LNB universale, un LNB con le quattro polarità separate o quattro LNB indipendenti.

La configurazione di fabbrica prevede l'utilizzo di LNB Quattro standard, con frequenze LO di conversione 9750 / 10600 MHz, le cui uscite vengano connesse agli ingressi del dispositivo nel seguente ordine:

- **IN1:** verticale / basso
- **IN2:** orizzontale / basso
- **IN3:** verticale / alto
- **IN4:** orizzontale / alto

Esempio di configurazione con LNB Wide Band di due satelliti.

Poichè con un LNB larga banda tutti i segnali di una posizione orbitale possono essere trasmessi con due soli cavi (polarizzazione verticale ed orizzontale a banda intera), il dispositivo, dotato di quattro ingressi, consente di ricevere segnali da due posizioni orbitali distinte.

Supponendo di utilizzare due LNB larga banda, con LO fisso a 13450 MHz, gli ingressi potrebbero ad esempio essere configurati nel seguente modo:

Ingresso1 (connesso al primo LNB su HotBird 13°est, uscita verticale):

- **MODALITÀ:** Normale
- **BANDA:** Larga
- **POLARIZZAZIONE:** Verticale
- **SATELLITE:** A
- **LNB LO:** WB 13450 MHz

Ingresso2 (connesso al primo LNB su HotBird 13°est., uscita orizzontale):

- **MODALITÀ:** Normale
- **BANDA:** Larga
- **POLARIZZAZIONE:** Orizzontale
- **SATELLITE:** A
- **LNB LO:** WB 13450 MHz

Ingresso3 (connesso al secondo LNB su Astra 19°est, uscita verticale):

- **MODALITÀ:** Normale
- **BANDA:** Larga
- **POLARIZZAZIONE:** Verticale
- **SATELLITE:** B
- **LNB LO:** WB 13450 MHz

Ingresso4 (connesso al secondo LNB su Astra 19°est, uscita orizzontale):

- **MODALITÀ:** Normale
- **BANDA:** Larga
- **POLARIZZAZIONE:** Orizzontale
- **SATELLITE:** B
- **LNB LO:** WB 13450 MHz

In questo modo il corretto valore della frequenza di ingresso verrà calcolato utilizzando il nuovo valore per l'LO dell'LNB. Inoltre in caso si utilizzi il protocollo DiSEqC SCR o SCD2, dal STB sarà possibile selezionare il satellite desiderato tra i comandi A e B.

Configurazione avanzata delle uscite.

Uscita 1	Uscita 2
Modalità: CSS MODE	Modalità: OFF
STB LO Basso: 9750 MHz	STB LO Basso: 9750 MHz
STB LO Alto: 10600 MHz	STB LO Alto: 10600 MHz

Modalità: indica la modalità di funzionamento dell'uscita.

- **OFF:** uscita disattivata
- **CSS MODE:** Uscita attiva in modalità dCSS
- **STB LO Basso e STB LO Alto:** Indicano rispettivamente le frequenze per LO dell'LNB previste dai decoder connessi all'uscita.

In caso l'LNB effettivamente utilizzato nell'impianto e correttamente configurato sia di tipo diverso da quello previsto dai STB (ad esempio di tipo Wide-Band anziché di tipo Quattro), il dispositivo provvederà automaticamente ad effettuare le conversioni necessarie al fine di garantire la compatibilità. Nel modello "SSA" è disponibile una sola uscita.

5.2.5 IMPORTARE ED ESPORTARE LA CONFIGURAZIONE

In ogni momento è possibile salvare la configurazione visualizzata su un file, tramite il menu File->Salva Configurazione su file. Successivamente sarà possibile caricarla tramite menu File-> Carica configurazione da file, modificarla ed eventualmente salvarla in un ulteriore dispositivo, velocizzando i tempi di installazione e replicando impianti già installati in precedenza.

Fracarro SCD configurator

File

Impostazioni

?

Carica configurazione da file

Salva configurazione su file

Esci

Dispositivo: 0: SCD2-32ZF, Serial Number=DA01NC46, HW Version=1.0, SW Version=1.0

Alimentazione LNB

Modalità 14V

Configurazione dCSS

	Modalità	F IN (MHz)	Polarizzazione	Ingresso	IF IN (MHz)	Uscita	IF OUT (MHz)	Banda Filtro (MHz)	Livello (dBuV)	UserBand	PIN
1	STATICO	12466	Verticale	3	1866	1	975	50	88	1	0
2	STATICO	12418	Verticale	3	1818	1	1020	40	88	2	0
3	STATICO	12673	Verticale	3	2073	1	1060	40	88	3	0
4	STATICO	12713	Verticale	3	2113	1	1100	40	88	4	0
5	STATICO	12341	Verticale	3	1741	1	1140	40	88	5	0
6	STATICO	12034	Verticale	3	1434	1	1180	40	88	6	0
7	STATICO	12072	Verticale	3	1472	1	1220	40	88	7	0
8	STATICO	11958	Verticale	3	1358	1	1260	40	88	8	0
9	STATICO	11996	Verticale	3	1396	1	1300	40	88	9	0
10	STATICO	11843	Verticale	3	1243	1	1340	40	88	10	0
11	STATICO	11001	Verticale	2	1201	1	1200	40	88	11	0

5.2.6 RIPRISTINO DI FABBRICA

Nel caso di malfunzionamento o di errata programmazione è possibile riportare il prodotto ai parametri di fabbrica caricando la configurazione predefinita premendo “**LEGGI PREDEFINITO**” e quindi rendendola effettiva inviandola al prodotto premendo “**SCRIVI CONFIGURAZIONE**”, dopo aver effettuato le modifiche desiderate.

LEGGI CONFIGURAZIONE

SCRIVI CONFIGURAZIONE

LEGGI PREDEFINITO

5.2.7 LINK ALLA TABELLA FREQUENZE AGGIORNATA

Usa il software di lettura qr code del tuo dispositivo mobile per essere collegato alla lista dei programmi aggiornati e verificati da Fracarro Radioindustrie. Inquadra con il tuo dispositivo il qr code e ti comparirà la tabella con le frequenze aggiornate.



1. SAFETY WARNING

The product must only be installed by qualified persons, according to the local safety standards and regulations. Fracarro Radioindustrie is free from all civil and criminal responsibilities due to breaches of the current legislation derived from the improper use of the product by the installer, user or third parties. The product must be used in full compliance with the instructions given in this manual in order to protect the operator against all possible injuries and the product from being damaged.

INSTALLATION WARNING

- The product must not be exposed to any dripping or splashing and thus it should be installed indoors and in a dry location.
- Humidity and condensation could damage the product. In case of condensation, wait until the product is dry before using it.
- Handle the product carefully. Impacts can damage the product.
- Leave enough space around the product to ensure sufficient ventilation.
- Excessive temperatures and/or an overheating may affect the performance and the life of the product.
- Don't install the product above or near any heat sources, in dusty places or where it might come into contact with corrosive substances.
- In the event that the unit is fixed to the wall, use the proper screw anchors suitable to the characteristics of the fixing support.
- The wall and the anchoring system must be able to support at least 4 times the weight of the unit.
- Attention: to avoid being hurt, the unit must be fixed to the wall/floor in accordance with the installation instructions.
- The product must be connected to the earth electrode of the antenna system, in accordance with standard EN60728-11. The screw arranged for this scope is marked by the symbol .
- It is recommended to comply with the provisions of the standard EN60728-11 and to connect this screw to the main earth node of the plant (do not connect to intermediate points).

 Earth symbol of the antenna system

GENERAL WARNINGS

In the event of a malfunctioning, do not try to fix the product as the guarantee would be invalidated.

Although the information given in this manual has been prepared carefully and thoughtfully, Fracarro Radioindustrie S.r.l. reserves the right to modify it without notice and to improve and/or modify the product described in this manual. See the website www.fracarro.com to have information relevant to the technical support and product guarantee.

2. PRODUCT DESCRIPTION

Compact IF-IF unit with SCD2 (dCSS) technology of the Multiswitch series, suitable for DVB-S and DVB-S2 SAT signals. SCD2-32IF is equipped with 32 independent digital filtering and conversion blocks; each block can amplify and translate a DVB-S/S2 in frequency received by one of the four independent inputs in the 250-2350MHz band, compatible with wide-band system too, and can produce it on one of the two independent outputs in the 950-2150MHz.

The system is equipped with an AGC (Automatic Gain Control); therefore, the output level of each transponder is kept constant to the set level (78±86dBuV) even when the input level changes (from 55dBuV to 85dBuV).

The system can also be used in isofrequency, which means the converter can be used as a filter by setting the same frequency value in the input and output. It allows the maximum flexibility; each conversion block can be used either in Fixed mode (IF-IF) or Dynamic mode (control from STB by DiSeQc controls from the SCR EN50494 or SCD2 EN50607 decoders). The unit can also offer, in IF-IF mode, 28 transponders of Sky and TivùSat while simultaneously in SCD2 mode carrying the signal of 4 user-bands to 2 PWR MySky HD decoders. On SCD2-32IF SSA product (with only one output) it is possible to adjust SAT gain (20dB) and slope (15dB) with product trimmers; additionally it is possible to adjust SAT tilt (8dB) using PC software; this product has also higher output level (127dBuV). The product is equipped with:

- Two power supply connectors to allow a redundant power supply.
- Four independent inputs with remote power supply that can be enabled by software.
- Monitoring LED.
- USB port to program, save/restore the configuration.

Programming is carried out from the PC by a USB cable and a proper software that can be downloaded from the website www.fracarro.com; the software defines the input and output frequencies and other configuration parameters of the headend (level, tilt, ...); it is possible to assign a slope to the generated signal (up to 8dB) to compensate the loss of cables in the distribution.

1. RF inputs

2. RF output IF SAT + MIX TV.

3. MIX TV input

4. USB port

5. DC IN power supply connectors

6. USB LED connection

7. Status Led


8. Led Telealimentazione ingressi attiva.

9. LED of overcurrent signalization

10. Tilt adjustment

11. Output level adjustment

12. Grounding screw

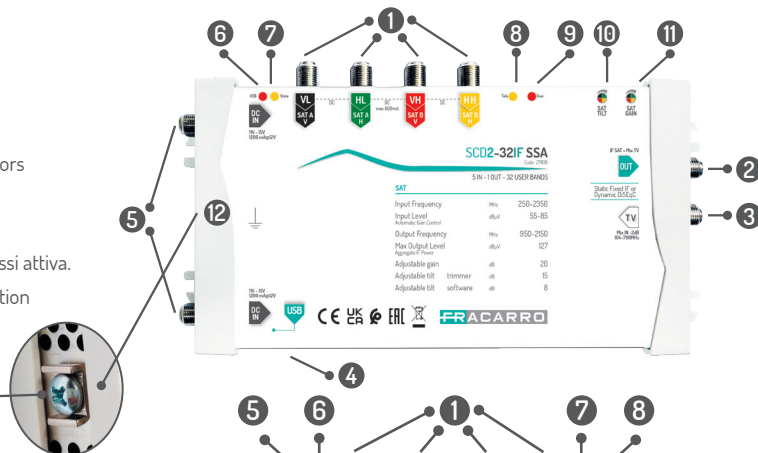

1. RF inputs

2. RF outputs

3. USB port

4. DC IN power supply connectors


5. USB LED connection

6. Status LED

7. Active remote power supply of inputs

8. LED of overcurrent signalization

9. Grounding screw

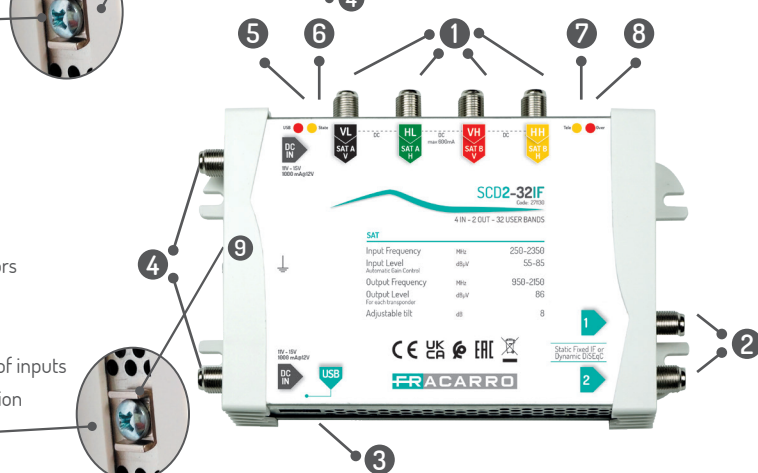

3. INSTALLATION OF THE PRODUCT

3.1 PACKAGING CONTENTS.

The packaging contains the following items:


- SCD2-32IF
 - Power supply
 - Safety warnings and product installation instructions
- ### 3.2 PRODUCT ASSEMBLY.
- By using the specific fixing points, screw the product to the wall so that it is vertical to allow correct heat dissipation.
 - Connect the earth terminal to the antenna earth line.
 - Connect the antenna cables to their inputs.
 - Connect the product to the mains with the supplied feeder by using one of the DC inputs. The second input can be used with a second feeder to get redundancy.
 - Wait for the device to start and configure it from the PC.
 - Make sure that the Status LED indicates that the system is operating properly and the configuration has been uploaded.
 - Make sure that output signals are generated correctly.

3.2.1 WALL MOUNTING.

Install the unit using the brackets incorporated in the product mechanics. Allow sufficient space to connect the power lead and for correct ventilation. Any other type of installation could affect the correct functions of the device

3.4 LEDS SIGNALLING A STATUS OF THE UNIT

- ① **USB:** Signalization (red LED) that USB is connected.
- ② **State:** Unit and configuration enabled (yellow LED)
- ③ **Tele:** Remote power supply enabled in the inputs (Yellow LED).
- ④ **Over:** Signalization (red LED) that there is excessive consumption or a short-circuit in the input connectors.

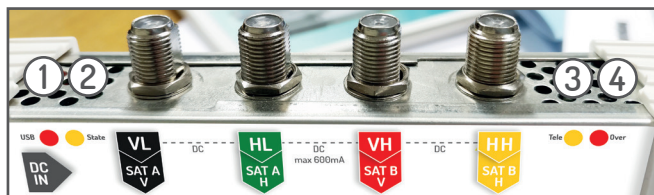

4. OPERATING INSTRUCTIONS

- Wait for the SCD2-32IF to be switched on.
- Connect the unit to the PC by using the USB port.
- Download the “FracarroSCDConfigurator” software from the Internet website www.fracarro.com in order to program the unit; install the software (see the paragraph 5.1) and configure the unit.
- Make sure that the input cables are connected properly.
- Make sure that the signal is available at the output: use a field meter.
- With SCD2-32IF SSA adjust output level according to TV/SAT distribution
- Connect the distribution cable to the output.

If required, the product can be reset to the factory settings.


ATTENTION: After restoring to the factory settings, the SCD2-32IF has to be programmed again because the preset parameters might not be the ones you want.

See chapter 7 for the default parameters.


5. PROGRAMMING INSTRUCTIONS

5.1 INSTALLATION OF “FRACARRO SCD CONFIGURATOR” SOFTWARE.


- Download the „Fracarro SCD Configurator” software from the website www.fracarro.com, extract the software from the compressed file, connect the device to the PC by using the USB cable and execute the file “FracarroSCDConfigurator.exe” in administrator mode. Press “Next” to continue with the installation process.

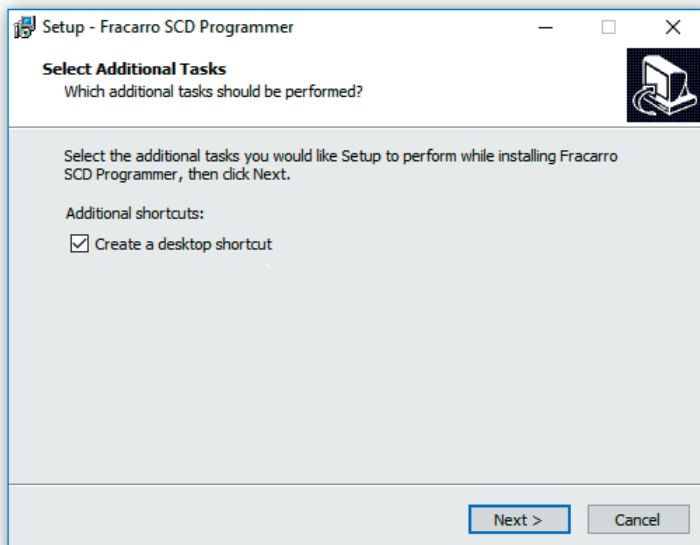

- Press “Install” to start the installation.

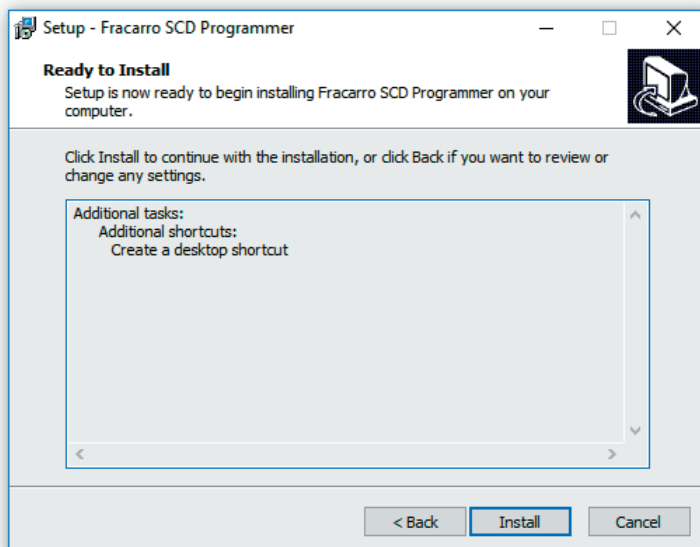

- Wait until the program installation is completed.

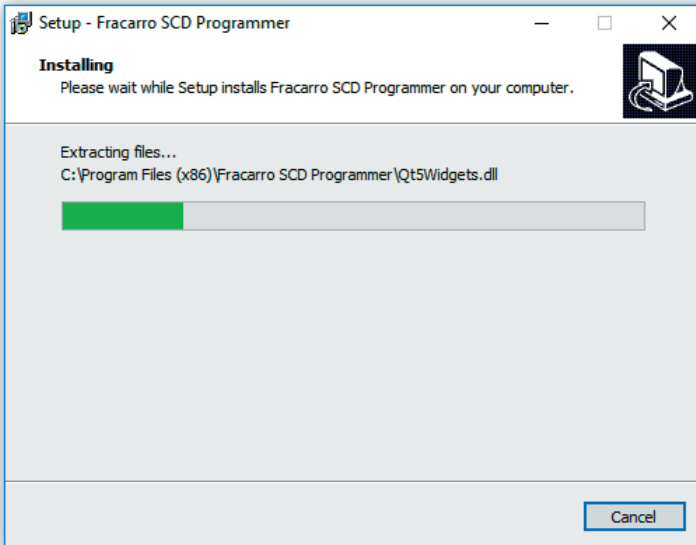

- After the installation, the program asks for the installation of the device drivers and the execution of Fracarro SCD Programmer. Press Finish, and the Drivers will be automatically installed and the program will start.



5.2 PROGRAMMING BY SOFTWARE.


5.2.1 INITIAL SCREEN

When started for the first time, the “Fracarro SCD Programmer” program shows the following:




The following are the items of the program menu.

- **FILE.**

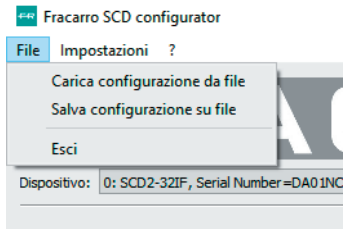

FILE: Select and click “File” with the mouse to display the menu. From this menu, you can save the displayed configuration by selecting “Save Configuration in file.” Load the configuration that was saved previously by selecting “Load configuration from file” (see the paragraph 5.2.3) and press “Exit” to leave the program.

- **SETTINGS**

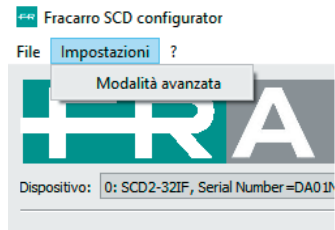

SETTINGS: select and click “Settings” with the mouse if you wish to activate the **Advanced Mode** (see paragraph 5.2.2).

• **DEVICE.**

Dispositivo: 0: SCD2-32IF, Serial Number=DAO1NC46, HW Version=1.0, SW Version=1.0

AGGIORNA

DEVICE: it selects the device to be configured in the event of multi-product configurations and shows information relevant to Serial Number and hardware and software versions.

UPDATE: the update key allows you to carry out the search for devices connected to the PC.

READ CONFIGURATION, WRITE CONFIGURATION, READ DEFAULT KEYS.

LEGGI CONFIGURAZIONE

SCRIVI CONFIGURAZIONE

LEGGI PREDEFINITO

READ CONFIGURATION: it allows you to read the user's configuration of the device connected to the PC that has already been configured.

WRITE CONFIGURATION: it allows you to write and send the set configuration.

READ DEFAULT: it allows you to read the factory configuration from the device; press "WRITE CONFIGURATION" to restore to the factory settings.

5.2.3 BASIC PROGRAMMING.

Click **"READ CONFIGURATION"** to display the basic programming.
Now the screen that displays the user's configuration will open.

FRACARRO

Dispositivo: 0: SCD2-32IF, Serial Number=DAO1NC46, HW Version=1.0, SW Version=1.0

AGGIORNA

Alimentazione LNB
Modalità 1HV

Configurazione dCSS

	Modalità	F IN (MHz)	Polarizzazione	Ingresso	IF IN (MHz)	Uscita	IF OUT (MHz)	Banda Filtro (MHz)	Livello (dBuV)	UserBand	PIN
1	STATICO	10992	Verticale	1	1242	1	968	36	86	1	0
2	STATICO	11804	Verticale	3	1204	1	1004	36	86	2	0
3	STATICO	12341	Verticale	3	1741	1	1042	40	86	3	0
4	STATICO	12360	Orizzontale	4	1760	1	1082	40	86	4	0
5	STATICO	12418	Verticale	3	1818	1	1122	40	86	5	0
6	STATICO	12466	Verticale	3	1866	1	1162	40	86	6	0
7	STATICO	11862	Orizzontale	4	1262	1	1202	40	86	7	0
8	STATICO	11900	Orizzontale	4	1300	1	1242	40	86	8	0
9	STATICO	11881	Verticale	3	1281	1	1282	40	86	9	0
10	STATICO	11958	Verticale	3	1358	1	1322	40	86	10	0
11	STATICO	11996	Verticale	3	1396	1	1362	40	86	11	0
12	STATICO	12034	Verticale	3	1434	1	1402	40	86	12	0
13	STATICO	12073	Verticale	3	1473	1	1442	40	86	13	0
14	STATICO	11785	Orizzontale	4	1185	1	1482	40	86	14	0
15	STATICO	11843	Verticale	3	1243	1	1522	40	86	15	0
16	STATICO	12635	Verticale	3	2035	1	1562	40	86	16	0
17	STATICO	12673	Verticale	3	2073	1	1602	40	86	17	0
18	STATICO	12713	Verticale	3	2113	1	1642	40	86	18	0
19	STATICO	12054	Orizzontale	4	1454	1	1682	40	86	19	0
20	STATICO	12092	Orizzontale	4	1492	1	1722	40	86	20	0
21	STATICO	12207	Orizzontale	4	1607	1	1762	40	86	21	0
22	STATICO	12245	Orizzontale	4	1645	1	1802	40	86	22	0
23	STATICO	11355	Verticale	1	1605	1	1842	40	86	23	0

LEGGI CONFIGURAZIONE


SCRIVI CONFIGURAZIONE

LEGGI PREDEFINITO

Pronto


SCD2-32IF is supplied with a standard configuration and ready to use. If it is necessary, the parameters can be modified.

• LNB POWER SUPPLY

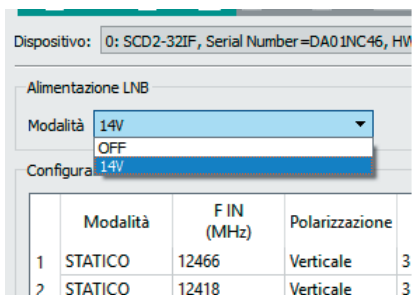

MODE: the remote power supply can be enabled or disabled to the LNB.

• dCSS CONFIGURATION

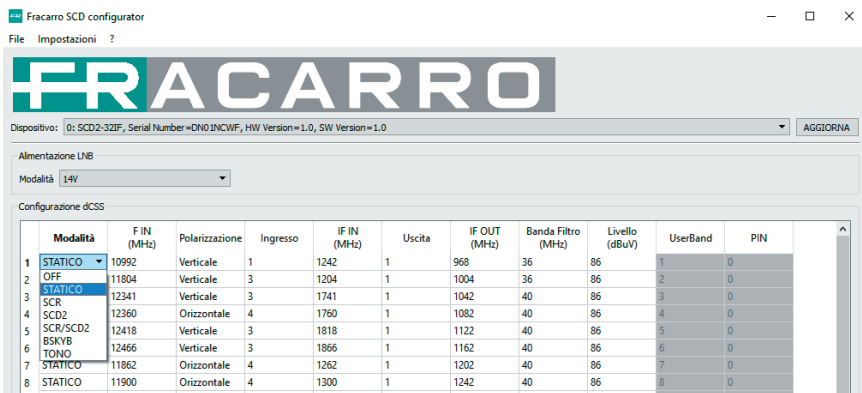

The table gives, line by line, the configuration of the 32 conversion filters that the device is equipped with; each conversion filter is dedicated to the conversion of a single DVB-S/S2 transponder.

Mode: indicates the operating mode of the conversion filter.

- **OFF:** Deactivated
- **STATIC:** Conversion with input and output frequency to preset values. It is used in SMATV systems.
- **SCR:** it specifies the output frequency and the index of the user band; the device follows the DISEqC controls coming from the output according to the EN50494 standard
- **SCD2:** it specifies the output frequency and the index of the user band; the device follows the DISEqC controls coming from the output according to the EN50607 standard
- **SCR / SCD2:** it specifies the output frequency and the index of the user band; the device follows the DISEqC controls coming from the output according to the SKY Italia standard
- **BSKYB:** it specifies the output frequency and the index of the user band; the device follows the DISEqC controls coming from the output according to the BSKYB UK standard
- **TO:** the device makes a sine tone at the specified frequency. This function allows it to simulate the output signal and understand the attenuation in the system.
- **F IN (MHz):** Value of the input frequency of the transponder received by an LNB before the conversion.
- **Polarization:** Polarization of the transponder (Vertical/Horizontal).
- **Input:** indicates the input number.
- **IF IN (MHz):** input frequency of the transponder, referred to as 1st IF; it is the frequency present in the device input.

- **Output:** **SCD2-32IF** → shows on which output (1 or 2) the transponder will be converted
SCD2-32IFSSA → fixed on the only one available output (valore uguale 1)
- **IF OUT (MHz):** output frequency of the transponder, referred to as 1st IF.
- **Filter band (MHz):** indicates the bandwidth of the output filter.
- **dBμV level:** power level (dBμV) of the output signal.
- **User Band:** in SCR/SCD2/BSKYB mode, it indicates the number of the associated user band
- **PIN:** in SCR/SCD2 mode, it indicates the PIN code for the protection of the user band.

The system can manage up to 5 channels or tones for each one of the following sub-bands: 950-1096 MHz, 1097-1265 MHz, 1266-1434 MHz, 1435-1603 MHz, 1604-1771 MHz, 1772-1940 MHz, 1941-2109 MHz, 2110-2150 MHz.

In the basic configuration, the main parameters to check and change are the following:

- Input frequency (F IN MHz)
- Polarization
- IF output (IF OUT MHz)
- Bandwidth
- Output level (dBμV level)

File Impostazioni ?

	Modalità	F IN (MHz)	Polarizzazione	Ingresso	IF IN (MHz)	Uscita	IF OUT (MHz)	Banda Filtro (MHz)	Livello (dBuV)	UserBand	PIN
1	STATICO	12466	Verticale	3	1866	1	975	50	88	1	0
2	STATICO	12418	Verticale	3	1818	1	1020	40	88	2	0
3	STATICO	12673	Verticale	3	2073	1	1060	40	88	3	0
4	STATICO	12713	Verticale	3	2113	1	1100	40	88	4	0

We remind you that, in order to carry out a correct configuration, you need to identify the transponders that you wish to distribute, as well as their frequency and polarity. Make sure that the correct polarity is present in the set input and that the bandwidth of the filter is set properly in accordance to the symbol rate (see Table 1). After finishing the configuration, sent it to the device by clicking "WRITE CONFIGURATION".

Symbol Rate (SR)	Bandwidth/Filter band (MHz)
20000	27
22000	29
27500	37
29900	40

5.2.4 ADVANCED PROGRAMMING

SCD2-32IF allows both the basic programming and the configuration of advanced parameters. Enable "Advanced Mode" from the Setting menu.



Now a window gives all possible settings: the parameters given in the paragraph relevant to basic programming and other parameters relevant to the configuration of the inputs and outputs that are utilized for uses different from those in the standard configuration.

FRACARRO SCD configurator

File Impostazioni ?

Dispositivo: 0: SCD2-32ZF, Serial Number=DA03INC46, HW Version=1.0, SW Version=1.0

Alimentazione LNB

Modalità: 14V

Ingresso 1

Modalità: Normale (AGC)
Banda: Bassa
Polarizzazione: Verticale
Satellite: A
LNB LO: 10600 MHz

Ingresso 2

Modalità: Normale (AGC)
Banda: Bassa
Polarizzazione: Orizzontale
Satellite: A
LNB LO: 9750 MHz

Ingresso 3

Modalità: Normale (AGC)
Banda: Alta
Polarizzazione: Verticale
Satellite: A
LNB LO: 10600 MHz

Ingresso 4

Modalità: Normale (AGC)
Banda: Alta
Polarizzazione: Orizzontale
Satellite: A
LNB LO: 10600 MHz

Configurazione dCSS

	Modalità	F IN (MHz)	Polarizzazione	Ingresso	IF IN (MHz)	Uscita	IF OUT (MHz)	Banda Filtro (MHz)	Livello (dBuV)	UserBand	PIN
1	STATICO	12466	Verticale	3	1866	1	975	50	88	1	0
2	STATICO	12418	Verticale	3	1818	1	1020	40	88	2	0
3	STATICO	12673	Verticale	3	2073	1	1060	40	88	3	0
4	STATICO	12713	Verticale	3	2113	1	1100	40	88	4	0
5	STATICO	12341	Verticale	3	1741	1	1140	40	88	5	0
6	STATICO	12034	Verticale	3	1434	1	1180	40	88	6	0
7	STATICO	12072	Verticale	3	1472	1	1220	40	88	7	0

Uscita 1

Modalità: CSS MODE
STB LO Basso: 9750 MHz
STB LO Alto: 10600 MHz

Uscita 2

Modalità: OFF
STB LO Basso: 9750 MHz
STB LO Alto: 10600 MHz

LEGGI CONFIGURAZIONE SCRIVI CONFIGURAZIONE LEGGI PREDEFINITO

Advanced configuration of inputs

Ingresso 1

Modalità: Normale (AGC)
Banda: Bassa
Polarizzazione: Verticale
Satellite: A
LNB LO: 9750 MHz

Ingresso 2

Modalità: Normale (AGC)
Banda: Bassa
Polarizzazione: Orizzontale
Satellite: A
LNB LO: 9750 MHz

Ingresso 3

Modalità: Normale (AGC)
Banda: Alta
Polarizzazione: Verticale
Satellite: A
LNB LO: 10600 MHz

Ingresso 4

Modalità: Normale (AGC)
Banda: Bassa
Polarizzazione: Orizzontale
Satellite: A
LNB LO: 10600 MHz

MODE: Indicates the operating mode of the input.

- **OFF:** Input disabled
- **Normal (AGC):** enabled with automatic gain control
- **Minimum gain:** enabled with gain set to minimum
- **Maximum gain:** enabled with gain set to maximum

The modes with set gain can be used during the installation of the system for carrying out some checks.

BAND: indicates the frequency band associated to the input.

- **Low:** 10700÷11700 MHz band (from standard LNB).
- **High:** 11700÷12750 MHz band (from standard LNB).
- **Wide:** whole 10700÷12750 MHz band (from wide-band LNB).

POLARIZATION: indicates the polarization associated to the input.

- **Vertical:** vertical polarization.
- **Horizontal:** horizontal polarization.

SATELLITE: indicates the code in the DiSEqC (A/B/C/D) controls of the satellite associated to the input.

LNB LO: indicates the frequency of the local oscillator of conversion of LNB associated to the input. A different LNB can be set for each input, a universal LNB can be selected or an LNB with four separated polarity or four independent LNBs.

The factory configuration uses the Four Standard LNBs, with 9750 / 10600 MHz LO frequencies of conversion ; the outputs are connected to the device inputs in accordance with the following order:

- **IN1**: vertical / low
- **IN2**: horizontal / low
- **IN3**: vertical / high
- **IN4**: horizontal / high

Example of configuration with LNB Wide Band of two satellites.

Since with a wideband LNB all the signals of an orbital position can be transmitted with two cables only (vertical and horizontal polarization with whole band), the device, equipped with four inputs, allows the reception of signals from two separate orbital positions.

If two wideband LNBs are used with the LO set at 13450 MHz, the inputs might be configured as follows:

Input1 (connected to the first LNB in HotBird 13th east, vertical output):

- **MODE**: Normal
- **BAND**: wide
- **POLARIZATION**: Vertical
- **SATELLITE**: A
- **LNB LO**: WB 13450 MHz

Input2 (connected to the first LNB in HotBird 13st east, horizontal output):

- **MODE**: Normal
- **BAND**: wide
- **POLARIZATION**: horizontal
- **SATELLITE**: A
- **LNB LO**: WB 13450 MHz

Input3 (connected to the second LNB in Astra 19th east, vertical output):

- **MODE**: Normal
- **BAND**: wide
- **POLARIZATION**: Vertical
- **SATELLITE**: B
- **LNB LO**: WB 13450 MHz

Input4 (connected to the second LNB in Astra 19th East, horizontal output):

- **MODE**: Normal
- **BAND**: wide
- **POLARIZATION**: horizontal
- **SATELLITE**: B
- **LNB LO**: WB 13450 MHz

In this way, the correct value of the input frequency will be calculated using the new value for the LO of LNB. Moreover, in the event the DiSEqC SCR or SCD2 protocol is used, it will be possible to select the satellite you want from the STB by the A and B controls.

Advanced configuration of outputs.

Uscita 1	Uscita 2
Modalità CSS MODE	Modalità OFF
STB LO Basso 9750 MHz	STB LO Basso 9750 MHz
STB LO Alto 10600 MHz	STB LO Alto 10600 MHz

Mode: indicates the operating mode of the output.

- **OFF**: disabled output
- **CSS MODE**: output enabled in dCSS mode
- **Low STB LO and High STB LO**: they indicate respectively the frequencies for the LO of the LNB foreseen by the decoders connected to the output.

In the event that the LNB used and properly configured in the system is different from the one foreseen by the STBs (for example of Wide-band type instead of type Four), the device will automatically perform the conversions needed to guarantee the compatibility. On SCD2-32IF SSA there is only one output

5.2.5 IMPORT ANS EXPORT THE CONFIGURATION

It is possible to save the configuration displayed in a file at any time by using the File->Save Configuration in file menu. Later, the configuration can be uploaded from the File-> Upload the configuration from the file, modify it and possibly save it to another device; consequently, installation will need less time and already installed systems can be copied.

Fracarro SCD configurator

FileImpostazioni ?

Carica configurazione da file

Salva configurazione su file

Esci

Dispositivo: 0: SCD2-32ZF, Serial Number=DA01NC46, HW Version=1.0, SW Version=1.0

Alimentazione LNB

Modalità14V

Configurazione dCSS

	Modalità	F IN (MHz)	Polarizzazione	Ingresso	IF IN (MHz)	Uscita	IF OUT (MHz)	Banda Filtro (MHz)	Livello (dBuV)	UserBand	PIN
1	STATICO	12466	Verticale	3	1866	1	975	50	88	1	0
2	STATICO	12418	Verticale	3	1818	1	1020	40	88	2	0
3	STATICO	12673	Verticale	3	2073	1	1060	40	88	3	0
4	STATICO	12713	Verticale	3	2113	1	1100	40	88	4	0
5	STATICO	12341	Verticale	3	1741	1	1140	40	88	5	0
6	STATICO	12034	Verticale	3	1434	1	1180	40	88	6	0
7	STATICO	12072	Verticale	3	1472	1	1220	40	88	7	0
8	STATICO	11958	Verticale	3	1358	1	1260	40	88	8	0
9	STATICO	11996	Verticale	3	1396	1	1300	40	88	9	0
10	STATICO	11843	Verticale	3	1243	1	1340	40	88	10	0
11	STATICO	11001	Verticale	2	1201	1	1200	40	88	11	0

5.2.6 FACTORY RESTORE

In the event of a malfunction or wrong programming, the unit can be reset to the factory settings by uploading the default configuration and pressing “**READ DEFAULT**”; the configuration is enabled by pressing “**WRITE CONFIGURATION**” and sending it to the unit after making the modifications you want.

LEGGI CONFIGURAZIONE

SCRIVI CONFIGURAZIONE


LEGGI PREDEFINITO

5.2.7 LINK TO UPDATED FREQUENCY TABLE


Use the QR code scanning software on your mobile device to access the list of updated and verified programs provided by Fracarro Radioindustrie. Point your device’s camera at the QR code to display the updated frequency table.




6. SCHEMI IMPIANTO / INSTALLATION EXAMPLES.

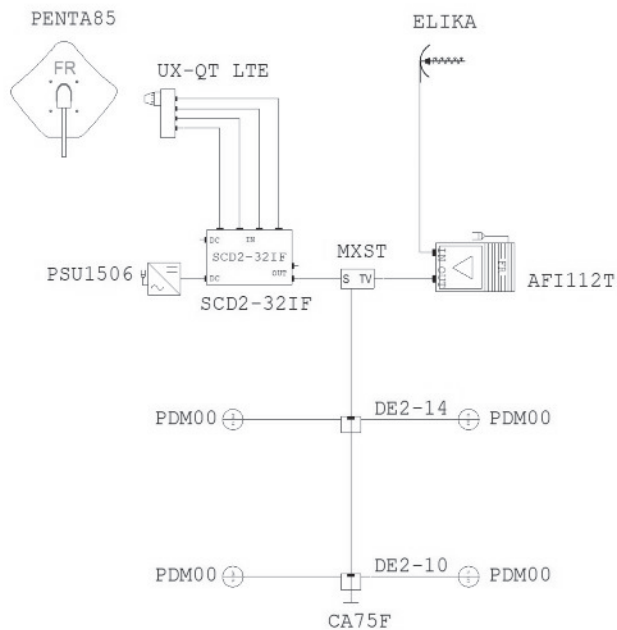

6. SCHEMI IMPIANTO / INSTALLATION EXAMPLES.

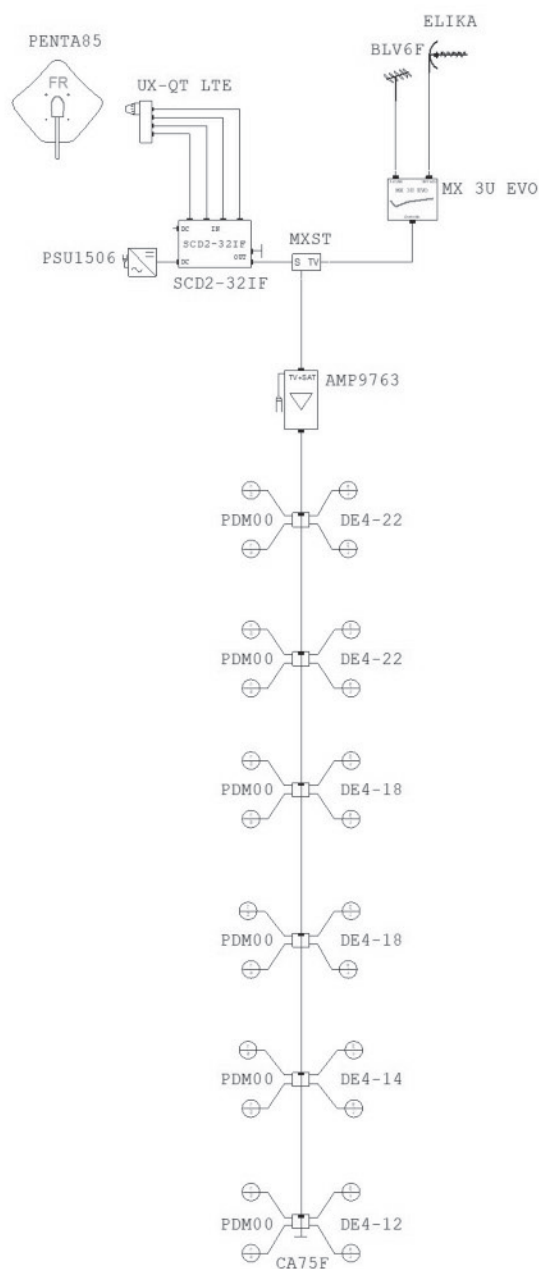

6. SCHEMI IMPIANTO / INSTALLATION EXAMPLES.

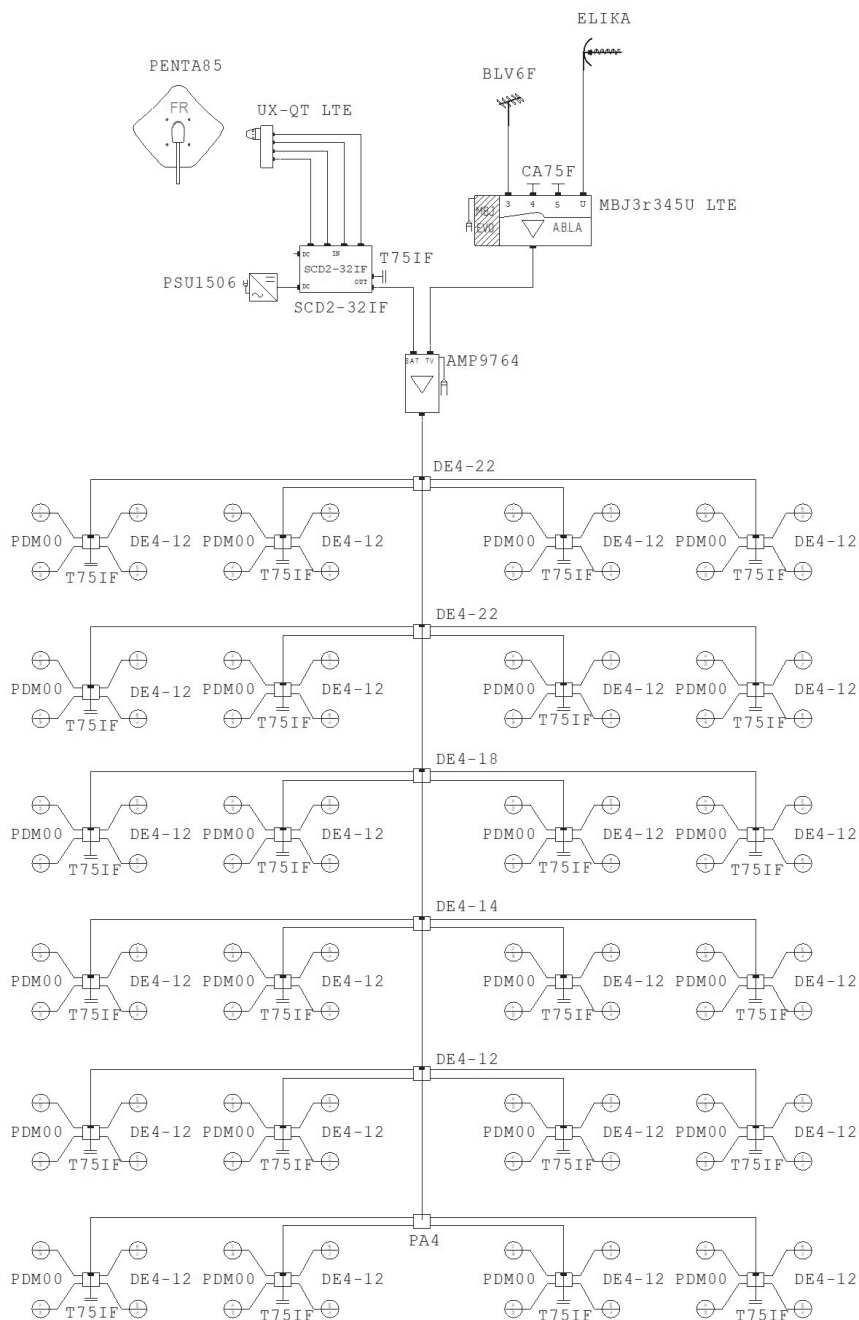

8. SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS.

Articolo / Item		SCD2-32IF	SCD-32IF SSA
Codice Fracarro Fracarro code		271130	271138
Ingressi Inputs		4 SAT	4 SAT + 1 TV
Uscite Outputs		2 SAT	1 (SAT + TV)
Alimentazione Power supply		2 con connettori F (la seconda è opzionale, serve solo per dare maggior robustezza all'alimentazione del pezzo) 2 with F connectors (the second is optional, it is necessary to make power supply stronger)	
Banda TV / TV Band	MHz	-	104 - 862
Perdita di miscelazione TV / TV Mix Insertion loss	dB	-	2
Banda SAT ingresso / Input SAT Band	MHz	250 - 2350	
Dinamica CAG SAT ingresso / Input SAT CAG range	dBµV	55 - 85	
Livello massimo ingresso SAT (Potenza complessiva) Input SAT Maximum level (total power)	dBm	-10	
Numero massimo di user band SAT Max number of SAT user bands		32	
Modalità di funzionamento SAT (configurabile in modo diverso per ciascuna user band) SAT Operating mode (configurable differently for each user band)		IF-IF Statica / IF-IF Static SCR SCD2 (dCSS)	
Banda (centro frequenza delle user bands configurabile) Band (configurable frequency centre of the user bands)	MHz	950 - 2150	
Precisione in frequenza SAT SAT Frequency accuracy	MHz	< 0,05	
Larghezza di banda transponder SAT (configurabile) SAT transponder Bandwidth (configurable)	MHz	20 - 60	
Massima potenza per transponder SAT SAT maximum transponder level	dBµV	86	112
Massima potenza totale SAT Overall SAT maximum level	dBµV	102	128
Massima potenza per transponder SAT in modalità tono Tone mode SAT maximum transponder level	dBµV	81	107
Regolazione potenza per transponder SAT SAT power adjustment for each transponder	dB	8	8
Regolazione potenza totale SAT Overall SAT power adjustment	dB	-	20
Regolazione pendenza totale SAT Overall SAT tilt adjustment	dB	-	15
Isolamento In/Out / In/Out insulation	dB	> 35	
Standard		DiSEqC-SCIF 1° e 2° generazione (SCR / SCD2) SCR (EN50494) e SCD2 (EN50607) DiSEqC-SCIF 1st and 2nd generation (SCR / SCD2) SCR (EN50494) and SCD2 (EN50607)	
Massima corrente telealimentazione Maximum remote power supply	mA@12V	400	600
Massimo assorbimento Maximum absorption	mA@12V	400 (senza / without LNB) 1100 (con / with LNB)	600 (senza / without LNB) 1200 (con / with LNB)
Dimensioni centrale Unit dimensions	mm	160 x 110 x 30	
Dimensioni alimentatore Feeder dimensions	mm	145x120x70	
Range di tensione di alimentazione Power supply voltage range	V	11 - 15	
Temperatura di lavoro Operating temperature	°C	-10 - 55	

NOTE

9. CONFORMITÀ ALLE DIRETTIVE EUROPEE.

Fracarro dichiara che il prodotto è conforme alle direttive 2014/30/UE e 2011/65/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet ce.fracarro.com

9. CONFORMITY TO EUROPEAN LAWS.

Fracarro declares that the product complies with EU Directive 2014/30/UE and 2011/65/UE. The full text of the EU Declaration of Conformity is available on the following website ce.fracarro.com

INFORMAZIONE AGLI UTENTI

A sensi dell'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"



Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

USER'S INFORMATION

Disposal of Old Electrical & Electronic Equipment (Applicable in the European Union and other European countries with separate collection system)



This symbol on the product or on its packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. The recycling of materials will help to conserve natural resources. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Garantito da / Guaranteed by
Fracarro Radioindustrie SRL, Viale delle Querce, 9, 31033 Castelfranco Veneto (Tv) – Italy

Fracarro Radioindustrie SRL

Viale delle Querce, 9 - 31033 Castelfranco Veneto (TV) - ITALIA - Tel: +39 0423 7361 - Fax: +39 0423 736220.

Fracarro France S.A.S.

3 Boulevard de la Gare - 95210 Saint-Gratien - FRANCE Tel: +33 (0)1 47283400

Fracarro (UK) - Ltd

Suite F11, Whiteleaf Business Centre, Little Balmer, Buckingham, MK18 1TF UK - Tel: +44(0)1908 571571 - Fax: +44(0)1908 571570

www.fracarro.com - info@fracarro.com - supportotecnico@fracarro.com - chat whatsapp +39 335 7762667